

FVDK 10P67YM

Lichtleitergerät

Fiber optic sensor

Cellules pour fibres
optiques



10160156



Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Canada
Baumer Inc.
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444

China
Baumer (China) Co., Ltd.
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095

Denmark
Baumer A/S
DK-8210 Aarhus V
Phone +45 (0)8931 7611

France
Baumer SAS
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)450 392 466

Germany
Baumer GmbH
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0

India
Baumer India Private Limited
IN-411038 Pune
Phone +91 20 2528 6833/34

Italy
Baumer Italia S.r.l.
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

Singapore
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131

Sweden
Baumer A/S
SE-56133 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30

Switzerland
Baumer Electric AG
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1313


United Kingdom
Baumer Ltd.
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839

USA
Baumer Ltd.
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121

Abmessungen

Dimensions

Dimensions

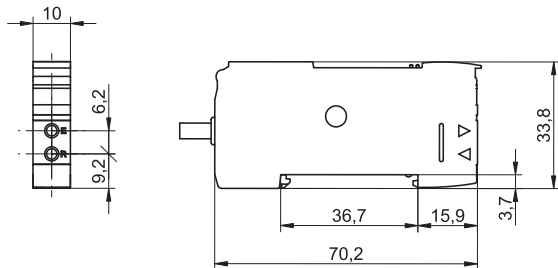


- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes dimensions en mm

Elektrischer Anschluss

Connection diagram

Schéma de raccordement



BN = braun/brown/brun
BK = schwarz/black/noir
BU = blau/blue/bleu

Allg. Sicherheitsbestimmungen

General safety instructions

Instructions générales de sécurité

- Die Angaben des Sicherheitskonzeptes und die Einsatzgrenzen der Verkaufsdokumentation sind zu beachten.
- Safety concept information and limiting parameters as published in the sales documentation apply at all times.
- Les caractéristiques pour les consignes de sécurité ainsi que les paramètres de montage sont à respecter et à contrôler avec la documentation de vente.

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement de la cellule optoélectronique.

Technische Daten

Technical data

Données techniques

FVDK 10P67YM

Betriebsreichweite (Einweg-Lichtleiter)	Actual range Sb (through beam fiber optics)	Portée de fonctionnement Sb (barrière)	siehe Dok. / see catalog / voir catal.
Tastweite Tw (Reflex-Lichtleiter)	Sensing distance Tw (diffuse fiber optics)	Portée Tw (réflex)	siehe Dok. / see catalog / voir catal.
Betriebsspannungsbereich +Vs	Voltage supply range +Vs	Plage de tension +Vs	12 - 24 VDC (ripple 10% max.)
max. Stromverbrauch	Max. supply current	Consommation max.	30 mA (-30% with Display off)
max. Schaltstrom	Max. switching current	Courant de sortie max.	100 mA
Spannungsabfall	Voltage drop	Tension résiduelle	2.1 VDC max.
Ansprechzeit (je nach Betriebsmodus)	Response time (depending on working mode)	Temps d'activation	58µs / 0.25ms / 0.5ms / 1ms / 5ms
Abfallzeit (je nach Betriebsmodus)	Release time (depending on working mode)	Temps desactivation	58µs / 0.25ms / 0.5ms / 1ms / 5ms
Timer Funktion / An-/Abfallverzögerung	Timer function / on/off delay	Ajustage temporisation /activation/désactivation	250µs...20s (einstellbar/adjustable)
Ausgangsimpulslänge	Output pulse width	Durée de l'impulsion de sortie	250µs...20s (einstellbar/adjustable)
Kurzschlussfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits	ja/ yes/ oui
Verpolungsfest	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion polarité	ja/ yes/ oui
Arbeitstemperatur	Temperature range	Température de fonctionnement	-20° to +55°C
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	IP 40


Montage und Justage

Mounting

Montage

Befestigen Sie das Lichtleitergerät mit einem Montagewinkel (optional erhältlich) oder auf einer DIN - Schiene.

- Ein Ende der Aussparung an der einen Seite des Winkels oder der DIN-Schiene einhaken.
- Anderes Ende nach unten drücken und einrasten.

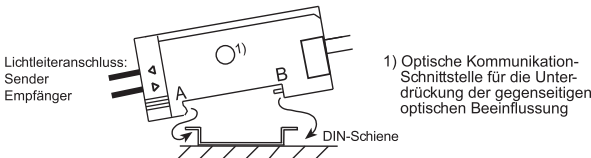

Gegenseitige optische Beeinflussung


Bis zu 8 Lichtleiter (abhängig vom Betriebsmodus) können unmittelbar nebeneinander montiert werden ohne sich optisch gegenseitig zu beeinflussen! Die Lichtleitergeräte müssen dafür jedoch bündig aneinandergereiht werden!
HP, nL, SF = 8 Sensoren; Ft, HS = 0 Sensoren, da sehr kurze Ansprechzeit

Max. Umgebungstemperatur bei Aneinanderreihung

- 3 Sensoren: -20...+50°C
- 4-5 Sensoren: -20...+45°C
- > 6 Sensoren: -20...+40°C

Mount the amplifier on a mounting bracket (optional available) or on a DIN rail.

- Engage the (A) part shown below to one rail of the mounting bracket or the DIN rail.
- Push the (B) part downwards until it clicks.

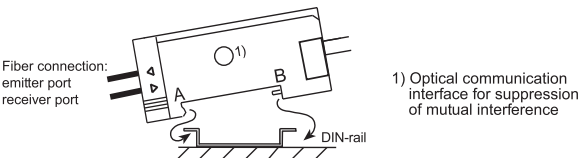

Mutual interference


Up to 8 fiber optics (depending on working mode) can be mounted besides each other without mutual interference. Due to the optical communication the fiber optic sensors have to be mounted side by side!
HP, nL, SF = 8 sensors; Ft, HS = 0 sensors, due to high-speed!

Max. operating temperature when mounted side by side

- 3 sensors: -20...+50°C
- 4-5 sensors: -20...+45°C
- > 6 sensors: -20...+40°C

Fixez la cellule pour fibres optiques à l'aide de l'étrier de montage (optionnel) ou sur un rail DIN.

- Enclenchez d'abord la partie (A) de la cellule sur l'équerre ou sur le rail DIN.
- Pressez "B" vers le bas jusqu'au clic.

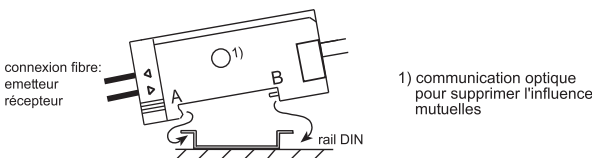


Interférences mutuelles

Il est possible de monter jusqu'à 8 fibres optiques sans qu'elles s'influencent mutuellement (dépendant du mode de fonctionnement) En raison de la communication optique les amplificateurs doivent être montés côte à côte!
HP, nL, AF = 8 amplis; Ft, HS = 0 amplis, en raison de haute vitesse

Température de fonctionnement maximum lors de montage côte à côte


- 3 amplis: -20...+50°C
- 4-5 amplis: -20...+45°C
- > 6 amplis: -20...+40°C

Lichtleitergerät

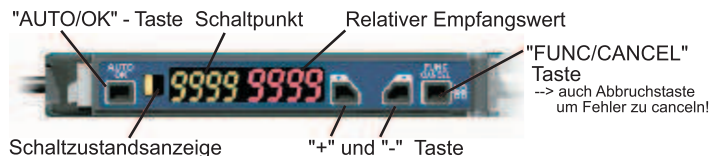


Teach-in Funktionen / Schalterpunkt manuell einstellen

2 Punkt Teach-in / Kontrastunterscheidung (meist verwendet!)

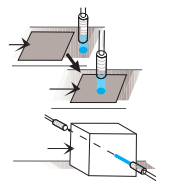


- Teach-in Ablauf:
1. Erstes Objekt/Situation bereitstellen
 2. 1x kurz auf "AUTO OK" drücken (tune blinkt)
 3. Zweites Objekt/Situation bereitstellen
 4. 1x kurz auf "AUTO OK" drücken

1 Punkt Teach-in / Schaltschwelle einteachen




- Teach-in Ablauf:
1. Objekt an gewünschter Position platzieren
 2. 1x auf "AUTO OK" drücken (tune blinkt)
 3. 1x auf "+" drücken bis 100P blinkte.
 4. 1x "AUTO OK" drücken

Dynamisches Auto-Teach-in




- Teach-in Ablauf:
1. "AUTO OK" >3 sek drücken. (FULL leuchtet auf)
 2. Mit Objekt vor Lichtleiter vorbeifahren bzw. Prozess starten.
 3. 1x "AUTO OK" drücken um Vorgang abzuschliessen

Schalterpunkt in Prozent der eingelernten Umgebung einstellen




- Teach-in Ablauf:
1. Lichtschranke: ohne Objekt 1x "AUTO OK" drücken
 2. Mit "+/-" kann der Schalterpunkt ausgehend von 100% in 1%-Schritten angepasst werden. (100% = eingelernter Schalterpunkt ohne Objekt)
 3. 1x "AUTO OK" drücken

Max. Empfindlichkeit / max. Reichweite



- Teach-in Ablauf:
1. Bei Reflexlichtleiter: Objekt entfernen
 2. Bei Einweglichtleiter: Lichtstrahl unterbrechen
 3. 1x "AUTO OK" drücken
 3. >3 sek auf "AUTO OK" drücken

Manuelle Schalterpunktanpassung



Mit der "+" oder "-" Taste kann der Schalterpunkt jederzeit manuell verändert werden. Die Änderung wird im Display direkt auf der linken Soll-Wert Anzeige dargestellt!

Hell- / Dunkelschaltung wählen

1. "FUNC/CANCEL" für >3 sek drücken
2. LO (Hellschaltung) bzw DO (Dunkelschaltung) mit "+" oder "-" Taste wählen
3. "AUTO OK" drücken um Einstellung zu übernehmen.

Wann wird diese Funktion eingesetzt?

- Unterscheidung zweier verschieden grosser Objekten
- Unterscheidung zweier Kontraste
- Erkennung eines einzelnen Objektes ohne Hintergrund
- In den meisten Applikationen eignet sich diese Teach-in Funktion am besten!

- Positionierung von Objekten
- Erkennung einer genauen Lage

- Teach-in im laufenden Prozess (min/max-Werte werden automatisch eingelesen!)
- Erkennung von Objekten die nicht stabil geführt werden können (z.B mit Array-Lichtleiter)

- Mit dem Prozentwert kann man die Signalreserve einstellen. Dies ist vor allem in Lichtschrankenapplikationen hilfreich wenn die 2P Funktion nicht angewendet werden kann. Beispiel: Wert 80 = Sensor schaltet erst, wenn sich die Lichtmenge beim Empfänger um 20% ändert!

- Zur Erzielung der grösstmöglichen Reichweite bzw. max. Empfindlichkeit

- Feine Schalterpunktanpassungen z.B bei Positionieraufgaben

Auswahl Betriebsmodus (Ansprechzeit/Reichweite)

Jeder Modus hat 3 Stufen:

- Stufe 3 = erhöhte Empfindlichkeit
- Stufe 1 = reduzierte Empfindlichkeit

- 1x kurz auf die Taste "FUNC/CANCEL" drücken bis SENS nL erscheint.
- 1x kurz auf "AUTO/OK" drücken um zu bestätigen
- Mit der "+" oder "-" Taste kann nun zwischen insgesamt 5 Einstellungen mit je 3 Stufen gewählt werden:

Display (Beisp.):	Bezeichnung	Ansprechzeit	Ausprägung
HP (3...1) 9999	High power	5 ms	Hohe Lichtleistung
nL (3...1) 9999	Normal	1 ms	
SF (3...1) 5000	Semi-fast	0.5 ms	
Ft (3...1) 4000	Fast	0.25 ms	High speed
HS (3...1) 4000	High speed	58 µs	

- "AUTO/OK" drücken um Einstellung zu übernehmen.
- 1x kurz auf "FUNC/CANCEL" drücken um zum Empfangsdisplay zurückzukehren!

Verriegelungsfunktion/Sperrfunktion

Da mit diesem Sensor Einstellungsänderungen sehr einfach vorgenommen werden können, wurden entsprechende Verriegelungsmechanismen eingebaut!

1. Volle Sperrung, es können keine Einstellungen mehr vorgenommen werden! (Standard)
2. Teilweise Sperrung, eine Anpassung des Schalterpunkts mittels Teach-in sowie manuell ist noch möglich, alle anderen Funktionen sind gesperrt! (Einstellablauf siehe nächste Seite!)

Aktivierung/Deaktivierung: "FUNC/CANCEL" und "+" gleichzeitig für >3 Sekunden drücken

Teach-in Fehlermeldungen

Display	Bedeutung	Vorschläge zur Fehlerbehebung
2Pnt Er - C	Zu wenig Signalunterschied	Reflex-LL: Abstand zum Objekt vergrössern Betriebsmodus mit kurzer Ansprechzeit wählen
2Pnt Er - H	Eingeteachter Wert zu hoch	Abstand zum Objekt vergrössern. Betriebsmodus mit reduzierter Lichtleistung wählen
2Pnt Er - L	Eingeteachter Wert zu tief	Abstand zum Objekt verringern. Betriebsmodus mit höherer Ansprechzeit wählen
bgS Er - H	Eingeteachter Wert zu hoch	Abstand zum Objekt vergrössern. Betriebsmodus mit reduzierter Lichtleistung wählen
Pcnt Er - H	Eingeteachter Wert zu hoch	Den eingestellten Prozentwert verringern
Pcnt Er - L	Eingeteachter Wert zu tief	Den eingestellten Prozentwert erhöhen

1x "FUNC/CANCEL" drücken um jeweils wieder zum Empfangsdisplay zurückzukehren!

Vorgehen zur Auswahl weiterer Funktionen:

1. 1x kurz auf die Taste "FUNC/CANCEL" drücken. Mit der "+" oder "-" Taste kann nun eine der folgenden Funktionen angewählt werden:

Display:

SEnS nL

Betriebsmodus (Ansprechzeit/Reichweite)

t - Fn --

Timer Funktionen

dISP nL

Display Anzeigevarianten

ShFt oFF

Display Shift Funktion

SLEP oFF

Energiesparmodus (Display ausschalten)

Hold nL

Display Refreshrate min/max-Werte

Loc FuLL

Verriegelungs- bzw. Sperrfunktionen

In It no

Initialisierungsfunktion (auf Werkseinstellung zurücksetzen)

2. 1x "AUTO/OK" drücken um in die Funktion zu gelangen.

3. Nun kann gemäss nachfolgenden Erklärungen eine Funktionsvariante ausgewählt und die Einstellung abgeschlossen werden!

Timer Funktionen t - Fn

Display:

t - Fn --

keine Timerfunktion (Standard)

t - Fn on - d

Einschaltverzögerung

t - Fn oF - d

Ausschaltverzögerung

t - Fn Shot

Mindestimpulslänge

t - Fn on - S

Einschaltverzögerung und Mindestimpulslänge

t - Fn on oF

Einschalt- und Ausschaltverzögerung

nach Auswahl der gewünschten Timer-Funktion 1x auf "AUTO/OK" drücken

Beispiel:

Shot 400

oF - d 23

on - d 10

bei den Timerfunktionen mit 2 Einstellvariablen muss nochmals auf "AUTO/OK" gedrückt werden um den zweiten Wert einzustellen.

Beispiel:

oF - d 23

on - d 10

Einstellbereich	Intervall	Display Beispiel
250 µs / 500 µs	250 µs oder 500 µs	250u
1...5 ms	0.5 ms	IPS
6...99 ms	1 ms	10
100...900 ms	100 ms	100
1...20 sek	1 s	10

Display Anzeigevarianten dISP

Diese Funktion ermöglicht es, auf dem Display unterschiedliche Werte anzuzeigen:

Display:

nL

Schaltpunkt und IST-Empfangswert gleichzeitig! (Standard-Einstellung)

Pcnt

Prozentualer Empfangswert und IST-Empfangswert

PH

Maximalwert und IST-Empfangswert

bH

Minimalwert und IST-Empfangswert

Pb-H

Maximal- und Minimalwert gleichzeitig

Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde kann mit "AUTO/OK" bestätigt werden. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

Display Shift-Funktion ShFt

Diese Funktion ermöglicht es, den Schaltpunkt auf einen bestimmten Displaywert anzupassen. Diese Anpassung ist von - 1999 bis + 1999 möglich.

Display:

ShFt oFF

Shift- Funktion inaktiv (Standard)

ShFt on

Shift-Funktion aktiviert!

Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde mit "AUTO/OK" bestätigen.

Nun kann der gewünschte Wert mit "+/-" eingestellt und mit "AUTO/OK" bestätigt werden. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

Energiesparmodus SLEP (Display ausschalten)

Durch das Ausschalten des Display wird die Stromaufnahme um ca 30% reduziert. Ein hin- und herwandernder grüner Punkt zeigt an, dass das Gerät weiterhin normal funktioniert.

Display:

SLEP oFF

Energiesparmodus inaktiv (Standard)

SLEP on

Energiesparmodus aktiviert!

Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde kann mit "AUTO/OK" bestätigt werden. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

Das Display wechselt nach ca 20 Sekunden in den Energiesparmodus!

Display Refreshrate Hold

Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der Display-Refreshrate im Zusammenhang mit der Darstellung der Min-/Max-Werte. (Displayanzeigevarianten dISP)

Display:

Hold nL

Die Werte werden alle 2 Sekunden aktualisiert (Standard)

Hold Long

Die Wert werden alle 10 Sekunden aktualisiert

Hold InF

Die Werte werden nicht aktualisiert

Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde mit "AUTO/OK"bestätigen. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

Verriegelungs- /Sperrfunktion Loc

Diese Funktion ermöglicht es, den Sensor vor ungewollter Manipulation zu schützen.

Display:

Loc FuLL

alle Einstellungen werden gesperrt (Standard)

Loc tune

Teach-in und manuelle Schaltpunktanpassung möglich, alle anderen Einstellungen gesperrt!

Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde mit "AUTO/OK" bestätigen. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

Initialisierungsfunktion InIt (Werkseinstellung)

Mit dieser Funktion kann der Sensor auf die Werkseinstellung zurück-gesetzt werden. Sämtliche getätigten Einstellungen werden gelöscht!

Werkseinstellung:		
Hell-/Dunkelschaltung	Lo	(Hellschaltung)
Betriebsmodus	nL	(Normal)
Timer Funktion	--	(keine Timerfunktion)
Display Anzeigevariante	nL	(Schaltpunkt und IST-Wert)
Energiesparmodus	oFF	(inaktiv)
Display Refreshrate	nL	(Refresh-Rate 2 Sekunden)

Display:

InIt no


Keine Initialisierung (Standard)

InIt YES

Sensor wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt


Nachdem die gewünschte Funktionsvariante angewählt wurde mit "AUTO/OK" bestätigen. Mit einem Drücken auf "FUNC/CANCEL" gelangt man zurück zum Empfangsdisplay.

fiber optic sensor

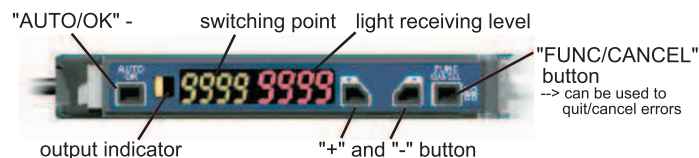


Teach-in functions / Manually adjustment

2 point teach-in / contrast distinguishing (most common function!)

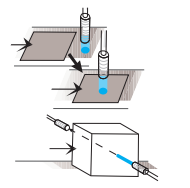


Teach-in procedure:
1. Place the first object.
2. Press "AUTO OK" button 1x (tune starts flashing)
3. Place second object/situation
4. Press "AUTO OK" button 1x. Finish!

1 point teach-in / teach-in the exact switching point




Teach-in procedure:
1. Place your object to the desired position
2. Press "AUTO OK" button 1x (tune starts flashing)
3. Press 1x on "+" until 100P is flashing
4. Press "AUTO OK" button 1x. Finish!

Dynamic Auto-Teach-in




Teach-in procedure:
1. Press "AUTO OK" for more than 3 seconds! (FULL lit and the sensor starts sensing)
2. Move object past the fiber optics resp. start the process
3. Press "AUTO OK" button 1x to finish.

Set the switching point in percent of the taught-in situation




Teach-in procedure:
1. Through-beam: without object, press "AUTO OK" 1x
2. With the "+" or "-" button, the switching point can now be adjusted in fine steps of 1% (100% = current situation with object/situation)
3. Press "AUTO OK" button 1x. Finish!

Max. sensitivity / max. sensing range



Teach-in procedure:
1. Using reflective fiber: Remove object/background Using through-beam fiber: interrupt the beam
2. Press "AUTO OK" button 1x
3. Press "AUTO OK" for more than 3 seconds! Finish!

Manually switching point adjustment



Using the "+" or "-" button, the switching point can be manually adjusted anytime! Your adjustment can be seen directly on the display! (green value = switching point)

Light- or dark operation setting

1. Press "FUNC/CANCEL" for more than 3 seconds
2. Choose LO (light operation) resp. DO (dark operation) with "+" or "-" button
3. Press "AUTO OK" once to save the settings

Which teach-in function works for your application?

- Distinguishing of two objects with different size
- Distinguishing of two contrasts
- Detection of an object without background
- in most application this function works the best!

- Positioning of objects
- Detection of a certain position of an object

- Teach-in of objects in running processes (min/max values will be sensed automatically)
- Detection of objects which can not be controlled properly (e.g with array fiber)

- Using this function the excess gain can be set. This is helpful especially in through-beam applications where the 2P function can not be used. Example: the value of 80 means that the receiving light has to be decreased of 20% (from an object) until the sensor switches.

- To reach the maximum sensing range

- Switching point adjustments in small steps! e.g positioning applications

Choose a working mode (response time / sensitivity)

Each mode has 3 steps:
- Step3 = higher sensitivity
- Step 1 = lower sensitivity

Sequence

- Press "FUNC/CANCEL" button once until SENS nL lit in the display.
- Press "AUTO/OK" once to get into the setting menu
- Using the "+" or "-" button, totally 5 different working modes (each with 3 steps) can be chosen:

Display (sample):	Attribute	Response time	Characteristics
HP (3...1) 9999	High power	5 ms	Increased light power
nL (3...1) 9999	Normal	1 ms	
SF (3...1) 5000	Semi-fast	0.5 ms	High speed
Ft (3...1) 4000	Fast	0.25 ms	
HS (3...1) 4000	High speed	58 µs	

- After choosing a working mode, press "AUTO/OK" once to save all settings.
- Press button "FUNC/CANCEL" once to get back to the standard display (receiving signal). Finish!

Lock functions

With this sensor, setting adjustments can be done easily. Therefore two different lock functions are available to protect the sensor against unintentional adjustments.

1. Full lock, all functions are locked! (Standard)
2. Partly locked, only teach-in functions and manual switching point adjustments are available. All other functions are locked! (Adjustment of this function see next side!)

Activation/deactivation: Press "FUNC/CANCEL" an "+" simultaneously for more than 3 sec.

Teach-in error feedbacks (display)

Display	Meaning	Suggestion of improvement
2Pnt Er - C	Insufficient signal difference	Reflective fiber: Increase the sensing distance to the object. Choose a faster working mode.
2Pnt Er - H	Set value too high	Increase the sensing distance to the object
2Pnt Er - L	Set value too low	Decrease the sensing distance to the object
bgS Er - H	Set value too high	Increase the sensing distance to the object. Choose a working mode with reduced light p.
Pcnt Er - H	Set value too high	Reduce the set value in percent
Pcnt Er - L	Set value too low	Increase the set value in percent

Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display (receiving signal)

Setting procedure to choose further functions:

1. Press "FUNC/CANCEL" button 1x and choose one of the following functions using the "+" or "-" button:

Display:

SEnS nL

t - Fn --

dISP nL

ShFt oFF

SLEP oFF

Hold nL

Loc FuLL

In It no

Working mode (response time / sensing range)

Timer functions

Display indication type

Display shift function

Energy saving mode (display off)

Display refresh rate of min/max-values

Lock functions

Initialization function (restore to factory settings)

2. Press "AUTO/OK" button 1x to get into a certain function.

3. Use the explanation of each function to choose the desired value and follow the setting procedures as described within this explanation!

Timer functions t - Fn

Display:

t - Fn --

t - Fn on - d

t - Fn oF - d

t - Fn Shot

t - Fn on - S

t - Fn on oF

No timer function (Standard)

ON - delay

OFF - delay

Minimum output pulse length

ON - delay and min. output pulse length

ON - and OFF - delay

after choosing a certain timer function, press "AUTO/OK" button 1x. Using the "+" or "-" button the exact time can be defined as following:

Example: Shot 400 oF - d 23 on - d 10

For functions with 2 set values press "AUTO OK" button 1x again. With the "+" or "-" button the exact time can be defined for the 2nd value.

Example: oF - d 23 on - d 10

Setting range	Time setting range	Display indication sample
250 µs / 500 µs	250 µs or 500 µs	250u
1...5 ms	0.5 ms	IPS
6...99 ms	1 ms	10
100...900 ms	100 ms	100
1...20 sec	1 s	10_

Display indication type dISP

This function allows to show available receiving light levels in different ways.

Display:

nL

Pcnt

PH

bH

Pb-H

Switching point and current light receiving level at the same time (standard-setting)

Percent value and current light receiving level at the same time

Maximum value and current light receiving level

Minimum value and current light receiving level

Maximum and minimum value at the same time

After choosing a display indication type, press "AUTO/OK" button 1x. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display.

Display shift functions ShFt

Using the display shift function the current light receiving level can be set to a certain display value. The maximum shift setting range is between - 1999 and + 1999.

Display:

ShFt oFF

ShFt on

Shift- function inactive (standard)

Shift-function active!

After choosing a the shift function, press "AUTO/OK" Set the desired shift level using the "+" or "-" button and press the "AUTO/OK" button 1x to save all settings. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display.

Energy saving mode SLEP (display off)

The current consumption can be decrease about 30% if the display will be turned off! A green moving point in the display shows that the sensor is still working in normal operation.

Display:

SLEP oFF

SLEP on

Display on (standard)

Display off! Energy saving mode active.

After choosing the display-off or display-on function, press "AUTO/OK" button 1x. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display.

Note: if using the display-off function, the display changes to energy saving mode after 20 seconds!

Display refresh rate Hold

Using this function the display refresh rate can be choosen between 2 or 10 seconds. This refresh rate setting is related to the display indication function dISP (min-/max - value indication)

Display:

Hold nL

Hold Long

Hold InF

The values will be refreshed all 2 seconds (standard)

The values will be refreshed all 10 seconds

The values will not be refreshed

After choosing a display refresh rate, press "AUTO/OK" button 1x. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display

Lock function Loc

This function protects the sensor against unintentional adjustments. 2 different lock functions are available:

Display:

Loc FuLL

Loc tune

all settings are locked (standard)

Teach-in and manual switching point adjustment is possible, all other settings are locked!

After choosing a lock function type, press "AUTO/OK" button 1x. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display.

Initialization function InIt (back to factory setting)

Using this function the sensor can get restored to factory settings. All settings will be deleted!

Factory settings:

Light-on / dark-on operation	Lo	(light-on operation)
Working mode	nL	(normal, 1ms response time)
Timer function	--	(no timer function)
Display indication	nL	(switching point & current value)
Energy saving mode	oFF	(inactive)
Display refresh rate	nL	(refresh-rate 2 seconds)
Lock function	FULL	(all settings locked, no adjustment possible)

Display:

InIt no


InIt YES

No initialization (standard)

Sensor will be restored to factory settings

After choosing the initialization function, press "AUTO/OK" button 1x. Press "FUNC/CANCEL" button 1x to get back to the standard display.

Cellules pour fibres optiques

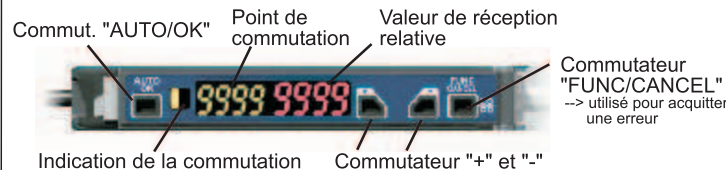

Choisir entre la commutation claire ou la commutation sombre

1. Presser > de 3 sec sur "FUNC / CANCEL"
2. Choisir avec le commutateur "+" ou "-" LO (commutation claire) ou DO (commutation sombre)
3. Presser sur "AUTO OK" pour valider

Quand cette fonction doit-elle être utilisée?

- Différencier deux gros objets
- Différencier deux contrastes
- Détecter un objet sans arrière plan
- Dans la plupart des applications, cette fonction est la plus efficace!

- Positionner un objet
- Détecter une situation précise

Choix mode d'utilisation (temps de réaction/portée)

chaque mode a 3 niveaux:

- niveau 3 = sensibilité augmentée
- niveau 1 = sensibilité réduite


- Presser brièvement sur le commutateur "FUNC/CANCEL" presser jusqu'à ce que SENS nL apparaisse.
- Presser brièvement sur "AUTO/OK" afin de confirmer
- Avec les commutateurs "+" et "-" vous pouvez choisir entre 5 modes de fonctionnement avec 3 niveaux:

Affichage (p.ex):	Désignation	Temps de commutation	Résultat
HP (3...1) 9999	Haute puissance	5 ms	Puissance d'émission élevée
nL (3...1) 9999	Normal	1 ms	
SF (3...1) 5000	Rapidité moyenne	0.5 ms	Haute vitesse
Ft (3...1) 4000	Rapide	0.25 ms	
HS (3...1) 4000	Haute vitesse	58 µs	

- Presser sur "AUTO/OK" pour enregistrer le réglage.
- Presser brièvement sur "FUNC/CANCEL" afin de retourner à la valeur affichée

Fonction Teach-in / Réglage manuel du point de commutation


Teach-in 2 points/reconnais. de contrastes (le plus souvent utilisé)

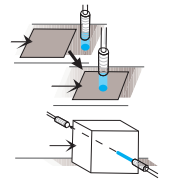

Description du teach-in:

1. Placer le premier objet ou situation
2. Presser brièvement sur "AUTO OK" (tune clignote)
3. Deuxième objet ou situation
4. Presser brièvement sur "AUTO OK"


Teach in 1 point / Reconnaissance de position (seuil)



Description du teach-in:

1. Placer l'objet dans la position désirée
2. Presser sur "AUTO OK" (tune clignote)
3. Presser sur "+" jusqu'à ce que 100P clignote
4. Presser sur "AUTO OK"

Apprentissage dynamique




Description du teach-in:

1. Presser sur "AUTO OK" pendant plus de 3 sec. (FULL s'affiche; le capteur commence à détecter)
2. Faire passer l'objet devant la fibre optique, afin de démarrer le processus d'apprentissage.
3. Presser sur "AUTO OK" pour terminer.

- Apprentissage d'objets pendant le process de production (les valeurs min/max seront apprises automatiquement)
- Détection d'objets dont la position ne peut être contrôlée correctement (avec des fibres «array»)

Réglage en pourcentage du point de commutation




Description du teach-in:

1. Placer l'objet et presser sur "AUTO OK"
2. En pressant sur "+/-", il est possible de régler depuis 100% par pas de 1% le seuil de commutation
3. Presser sur "AUTO OK"

- En utilisant cette fonction, le réglage de l'excès gain est accessible. Ceci peut être utile spécialement dans le cas d'un barrage optique et donc lorsque le mode 2P n'est plus disponible. Exemple: La valeur 80 signifie que la lumière reçue doit décroître de 20% (en présence d'un objet) pour que l'amplificateur commute.

Sensibilité max. / Portée max.




Description du teach-in:

1. fibre type reflex: Sans objet; fibre type simple: interrompt le faisceau lumineux
2. Presser sur "AUTO OK"
3. Presser > de 3 sec sur "AUTO OK"

- Pour obtenir la plus grande portée p.ex: sensibilité max

Adaptation manuelle du point de commutation



Avec les commutateurs "+" ou "-" il est possible d'adapter manuellement et en tout temps le seuil du point de commutation. La modification est directement visible sur la partie gauche de l'affichage.

- Réglage fin du point de commutation p.ex. pour un positionnement

Fonction de verrouillage/fonction de contrôle

Puisqu'il est extrêmement facile de changer des réglage avec ce capteur, une fonction de blocage a été intégrée.

1. Blocage complet, il n'est plus possible de modifier les réglages (standard)
2. En partie bloqué, une exception est faite pour le réglage du point de commutation. Toutes les autres fonctions sont bloquées! (Explication de réglage, voir page suivante)

Pour activer/désactiver la fonction de blocage, presser simultanément sur "FUNC/CANCEL" et "+" pendant > que 3 secondes.

Message d'erreurs du Teach-in

Affichage	Cause probable	Prop. afin de supprimer le message d'erreur
2Pnt Er - C	Trop faible différ. de signal	En mode reflex: Augmenter la distance jusqu'à l'objet. Utiliser un mode d'utilisation plus rapide.
2Pnt Er - H	Valeur d'apprent. trop haute	Augmenter la distance jusqu'à l'objet. Utiliser un mode avec intensité de lumière réduite.
2Pnt Er - L	Valeur d'apprent. trop faible	Réduire la distance jusqu'à l'objet. Utiliser un mode d'utilisation plus lent
bgS Er - H	Valeur d'apprent. trop haute	Augmenter la distance jusqu'à l'objet. Utiliser un mode avec intensité de lumière réduite.
Pcnt Er - H	Valeur d'apprent. trop haute	Diminuer le pourcentage de la valeur du point de commutation.
Pcnt Er - L	Valeur d'apprent. trop faible	Augmenter le pourcentage de la valeur du point de commutation.

Presser sur "FUNC/CANCEL" afin de retourner à nouveau à la valeur affichée

Manuel d' instruction

Procédure pour choisir des fonctions complémentaires

1. Presser brièvement sur le commutateur "FUNC/CANCEL" et avec les commutateurs "+" et "-" vous pouvez choisir entre différentes fonctions:

Affichage:

 	SEnS nL t - Fn -- dISP nL ShFt oFF SLEP oFF Hold nL Loc FuLL In It no	Mode d'utilisation (temps de réaction et portée) Fonction Timer Variantes du mode d'affichage Fonction "Display Shift" Mode économie d'énergie (Affichage éteint) Rafraichissement de l'affichage valeur min/max Fonction de verrouillage/fonction de contrôle Fonction de réinitialisation (règlage d'usine)
---	---	---

2. Presser sur "AUTO/OK" pour arriver à ces fonctions.

3. Utiliser les explications de chaque fonction pour choisir la valeur désirée et suivre la procédure de réglage indiquée dans les explications détaillées ci-après.

Fonction Timer (temporisation) t - Fn

Affichage:

 	t - Fn -- t - Fn on - d t - Fn oF - d t - Fn Shot t - Fn on - S t - Fn on oF	Pas de fonction timer (standard) Timer à l'enclenchement Timer au déclenchement Longueur d'impulsion minimum Timer à l'enclenchement et longueur d'impulsion min. Timer à l'enclenchement et déclenchement
---	--	--

Une fois le choix de la fonction Timer fait, presser sur le commutateur "AUTO/OK" et introduire à l'aide des commutateurs "+/-" le temps à utiliser:

P. ex.:

Shot 400

oF - d 23

on - d 10

Si utilisation de la fonction Timer avec deux variables, il faut encore presser sur "AUTO/OK" afin de pouvoir introduire la deuxième valeurs.

P. ex.:

oF - d 23

on - d 10

Zone de réglage	Intervalle	Exemple d'affichage
250 µs / 500 µs	250 µs ou 500 µs	250u
1...5 ms	0.5 ms	IPS
6...99 ms	1 ms	10
100...900 ms	100 ms	100
1...20 sec	1 s	10_

Différentes variantes d'affichage dISP

Cette fonction vous donne la possibilité de visualiser différentes valeurs sur l'affichage

Affichage:

 	nL Pcnt PH bH Pb-H	Point de commutation ainsi que la valeur de réception (règlage standard) Le pourcentage de la valeur de réception ainsi que la valeur réelle La valeur maximale ainsi que la valeur réelle de réception La valeur minimale ainsi que la valeur réelle de réception La valeur maximale et minimale en même temps
---	---	--

Une fois la fonction désirée choisie, confirmer par une pression sur le commutateur "AUTO/OK". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL".

Fonction "Display Shift" ShFt

Cette fonction donne la possibilité d'adapter un point de commutation en une valeur réelle affichée. Cette adaptation va de - 1999 à + 1999.

Affichage:

 	ShFt oFF ShFt on	Fonction Shift inactive (standard) Fonction Shift active
---	--	--

Une fois la variante de fonction choisie, confirmer en pressant sur "AUTO/OK". Maintenant, il est possible de régler la valeur voulue en pressant sur les commutateurs "+" et "-". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL"

Mode économie d'énergie SLEP (Affichage éteint)

En éteignant l'affichage, il est possible de réduire la charge de courant de environ 30%. Seul le point vert que le point vert nous montre que l'amplificateur fonctionne normalement.

Affichage:

 	SLEP oFF SLEP on	Mode économie d'énergie inactif Mode économie d'énergie actif
---	--	---

Une fois la variante de fonction choisie, confirmer en pressant sur "AUTO/OK". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL"

Attention: L'affichage se met en mode économie d'énergie après environ 20 secondes

Rafraichissement de l'affichage

Cette fonction permet le rafraichissement de l'affichage ainsi que la représentation des valeurs max et min. (Variantes d'affichage dISP)

Affichage:

 	Hold nL Hold Long Hold InF	La valeur sera actualisée toutes les deux secondes (Standard) La valeur sera actualisée toutes les dix secondes La valeur ne sera pas actualisée
---	---	---

Une fois la variante de fonction choisie, confirmer en pressant sur "AUTO/OK". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL".

Fonction de verrouillage/fonction de contrôle

Cette fonction permet de protéger l'amplificateur contre les mauvaises manipulations.

Affichage:

 	Loc FuLL Loc tune	Tous les réglages sont bloqués (standard) Le teach in ainsi que le réglage du point de commutation en mode manuel sont encore possibles, les autres fonctions sont bloquées.
---	---	--

Une fois la variante de fonction choisie, confirmer en pressant sur "AUTO/OK". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL".

Fonction de réinitialisation (règlage d'usine)

Avec cette fonction, il est possible de remettre l'amplificateur dans sa configuration initiale d'usine. Tous les réglages fait auparavant seront effacés!

Configuration d'usine:

Commutation claire/sombre	Lo	(Commutation claire)
Mode de fonctionnement	nL	(Normal, 1ms)
Fonction timer	--	(Pas de fonction timer)
Variante d'affichage	nL	(Point de commut. et valeur réelle)
Mode d'économie d'énergie	oFF	(Inactif)
Rafraichissement de l'affich.	nL	(Rafraichissement toutes les 2 sec)
Fonction de verrouillage	FULL	(Tous les réglages sont bloqués)

Affichage:

 	InIt no InIt YES	Pas d'initialisation en configuration d'usine (standard) L'amplificateur sera remi dans sa configuration initiale d'usine
---	--	---

Une fois la variante de fonction choisie, confirmer en pressant sur "AUTO/OK". Pour retourner en mode d'affichage, presser sur le commutateur "FUNC/CANCEL"