



Bedienungsanleitung GMI230S

Anzeige- und Bediengerät für Baumer Hübner Sicherheitsgeräte

Produkteigenschaften:

- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- 1.54“ OLED Display (128 x 64 Pixel)
- Einfache Parametrierung der Baumer Hübner Sicherheitsgeräte
- Editieren, Speichern und Laden von Parametern
- 2-Kanal Frequenzanzeige
- Individuell skalierbare Prozess- oder Geschwindigkeitsanzeigen

Version:	Beschreibung:
01a_oi/ag/10/14	Erstausgabe Vorserie
02a_oi/Jun-15/sn-ag	Erstausgabe Serie
02b_oi/Jul-15/sn-ag/	Diverse Anpassungen und Erweiterungen
02c_oi/Nov-15/sn-ag/	Kapitel 8: Anpassungen in Tabelle
03a_oi/Jan-16/sn	Änderung Adresse, Anpassung für skalierbare Anzeige, Kapitel 5.1, 7, 7.1, 8, 9.1
03b_oi/Okt-16/PP	Kapitel 4.2 USB2.0 Schnittstelle geändert, Parametrierung mit PC und OS6.0 entfällt

Rechtliche Hinweise:

Sämtliche Inhalte dieser Gerätebeschreibung unterliegen den Nutzungs- und Urheberrechten der Baumer Hübner GmbH. Jegliche Vervielfältigung, Veränderung, Weiterverwendung und Publikation in anderen elektronischen oder gedruckten Medien, sowie deren Veröffentlichung im Internet, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Baumer Hübner GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit und Verantwortung	5
1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.2. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
1.3. Installation	6
1.4. Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise	6
2. Funktionsbeschreibung	7
3. Montage auf dem Sicherheitsgerät	8
4. Elektrische Anschlüsse	9
4.1. 8-polige Stiftleiste	9
4.2. USB 2.0 Schnittstelle	9
5. Parametrierung am Sicherheitsgerät	10
5.1. Geräte-Modus „NORMAL OPERATION“	11
5.1.1. Anzeige 1: Frequenzen in Hz	11
5.1.2. Anzeige 2: Abweichung in %	11
5.1.3. Anzeige 3: Skalierte Anzeige Input 1	11
5.1.4. Anzeige 4: Skalierte Anzeige Input 2	11
5.2. Geräte-Modus „FACTORY SETTINGS“	12
5.3. Geräte-Modus „PROGRAMMING MODE“	13
5.3.1. Menüstruktur GMI230S.....	13
5.3.2. Menüstruktur Sicherheitsgerät.....	14
5.4. Parameter laden	15
5.4.1. Sicherheitsgeräte-Parameter.....	15
5.4.2. GMI230S-Parameter.....	15
5.5. Parameter editieren	16
5.6. Parameter speichern	17
5.6.1. Sicherheitsgeräte-Parameter speichern	17
5.6.2. Bediengeräte-Parameter speichern	17
5.6.3. Hinweise zum speichern	17
5.7. PIN Value	18
6. Parameterliste GMI230S	19
6.1. Input Scaling für Anzeige 3 und 4.....	20
6.2. Unit Settings	21
6.3. Serial Settings	22

7. Beispiel individuell skalierbare Anzeige	23
8. Fehlermeldungen (Error).....	24
8.1. Fehlermeldungen vom Sicherheitsgerät	24
8.2. Fehlermeldungen vom GMI230S	25
9. Technische Daten	26
9.1. Abmessungen	27
10. Inbetriebnahme-Formular	28

1. Sicherheit und Verantwortung

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Beschreibung ist wesentlicher Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise bezüglich Installation, Funktion und Bedienung. Nichtbeachtung kann zur Beschädigung oder zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Menschen und Anlagen führen!

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts diese Beschreibung sorgfältig durch, und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise! Bewahren Sie diese Beschreibung für eine spätere Verwendung auf.

Voraussetzung für die Verwendung dieser Gerätebeschreibung ist eine entsprechende Qualifikation des jeweiligen Personals. Das Gerät darf nur von einer geschulten Elektrofachkraft installiert, gewartet, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Haftungsausschluss: Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme, Bedienung sowie aufgrund von menschlichen Fehlinterpretationen oder Fehlern innerhalb dieser Gerätebeschreibung auftreten. Zudem behält sich der Hersteller das Recht vor, jederzeit - auch ohne vorherige Ankündigung - technische Änderungen am Gerät oder an der Beschreibung vorzunehmen. Mögliche Abweichungen zwischen Gerät und Beschreibung sind deshalb nicht auszuschließen.

Die Sicherheit der Anlage bzw. des Gesamtsystems, in welche(s) dieses Gerät integriert wird, obliegt der Verantwortung des Errichters der Anlage bzw. des Gesamtsystems.

Es müssen während der Installation sowie bei Wartungsarbeiten sämtliche allgemeinen sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Standards beachtet und befolgt werden.

Wird das Gerät in Prozessen eingesetzt, bei denen ein eventuelles Versagen oder eine Fehlbedienung die Beschädigung der Anlage oder eine Verletzung von Personen zur Folge haben kann, dann müssen entsprechende Vorkehrungen zur sicheren Vermeidung solcher Folgen getroffen werden.

1.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich zur Verwendung in industriellen Maschinen und Anlagen. Hiervon abweichende Verwendungszwecke entsprechen nicht den Bestimmungen und obliegen allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstehen. Das Gerät darf nur ordnungsgemäß eingebaut und in technisch einwandfreiem Zustand - entsprechend der „Technischen Daten“ - eingesetzt und betrieben werden. Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich sowie Einsatzbereiche, die in DIN EN 61010-1 ausgeschlossen sind.

1.3. Installation

Das Gerät darf nur in einer Umgebung installiert und betrieben werden, die dem zulässigen Temperaturbereich entspricht. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher und vermeiden Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit heißen oder aggressiven Gasen oder Flüssigkeiten.

Vor der Installation sowie vor Wartungsarbeiten ist die Einheit von sämtlichen Spannungsquellen zu trennen. Auch ist sicherzustellen, dass von einer Berührung der getrennten Spannungsquellen keinerlei Gefahr mehr ausgehen kann.

Geräte, die mittels Wechsellspannung versorgt werden, dürfen ausschließlich via Schalter bzw. Leistungsschalter mit dem Niederspannungsnetz verbunden werden. Dieser Schalter muss in Gerätenähe platziert werden und eine Kennzeichnung als Trennvorrichtung aufweisen.

Eingehende sowie ausgehende Leitungen für Kleinspannungen müssen durch eine doppelte bzw. verstärkte Isolation von gefährlichen, stromführenden Leitungen getrennt werden (SELV Kreise).

Sämtliche Leitungen und deren Isolationen sind so zu wählen, dass sie dem vorgesehenen Spannungs- und Temperaturbereich entsprechen. Zudem sind sowohl die geräte-, als auch länderspezifischen Standards einzuhalten, die in Aufbau, Form und Qualität für die Leitungen gelten. Angaben über zulässige Leitungsquerschnitte für die Schraubklemmverbindungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Anschlüsse. bzw. Leitungen auf einen soliden Sitz in den Schraubklemmen zu überprüfen. Alle (auch unbelegte) Schraubklemmen müssen bis zum Anschlag nach rechts gedreht und somit sicher befestigt werden, damit sie sich bei Erschütterungen und Vibrationen nicht lösen können.

Überspannungen an den Anschlüssen des Gerätes sind auf die Werte der Überspannungskategorie II zu begrenzen.

Bezüglich Einbausituation, Verdrahtung, Umgebungsbedingungen sowie Abschirmung und Erdung von Zuleitungen gelten die allgemeinen Standards für den Schaltschrankbau in der Maschinenindustrie sowie die spezifischen Abschirmvorschriften des Herstellers.

Diese finden Sie unter www.baumer.com sowie auf dem mitgelieferten Datenträger.

1.4. Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise

Zur Reinigung der Frontseite verwenden Sie bitte ausschließlich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Für die Geräte-Rückseite sind keinerlei Reinigungsarbeiten vorgesehen bzw. erforderlich. Eine außerplanmäßige Reinigung obliegt der Verantwortung des zuständigen Wartungspersonals, bzw. dem jeweiligen Monteur. Im regulären Betrieb sind für das Gerät keinerlei Wartungsmaßnahmen erforderlich. Bei unerwarteten Problemen, Fehlern oder Funktionsausfällen muss das Gerät an die Baumer Hübner GmbH geschickt und dort überprüft sowie ggfs. repariert werden. Ein unbefugtes Öffnen und Instandsetzen kann zur Beeinträchtigung oder gar zum Ausfall der vom Gerät unterstützten Schutzmaßnahmen führen.

2. Funktionsbeschreibung

Das GMI230S soll als Anzeige- und Bediengerät für die Baumer Hübner Sicherheitsgeräte eingesetzt werden. Durch die intuitive Bedienung ist das GMI230S schnell, einfach und flexibel einsetzbar.

Das GMI230S kann direkt am Sicherheitsgerät verwendet werden. Dabei stehen eine Vielzahl an Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Anwendungen am Sicherheitsgerät:

- Bearbeiten und Speichern der GMI230S-Parameter
- Bearbeiten und Speichern der Sicherheitsgeräte-Parameter
- Kopieren der Sicherheitsgeräte-Parameter
- Zweikanalige Frequenzanzeige
- Individuell skalierbare Anzeige für z. B. Geschwindigkeiten, Produktionsraten, ...
- Visuelle Fehlermeldung

Anwendungen am PC (noch nicht verfügbar):

- Bearbeiten und Speichern der GMI230S-Parameter


Aufgesteckt auf einem Baumer Hübner Sicherheitsgerät ist die Funktion des GMI230S abhängig von der Einstellung DIL-Schalter des Sicherheitsgerätes. Es wird zwischen drei verschiedenen Geräte-Modi unterschieden:

- „Normal Operation“ (siehe Kapitel [5.1](#))
- „Factory Settings“ (siehe Kapitel [5.2](#))
- „Programming Mode“ (siehe Kapitel [5.3](#))

3. Montage auf dem Sicherheitsgerät

Die Montage des Bediengerätes GMI230S erfolgt durch einfaches Aufstecken auf das Sicherheitsgerät. Über die 8-polige Stiftleiste werden beide Geräte miteinander verbunden. Ein mechanischer Verpolungsschutz sorgt dafür, dass das Gerät nicht verkehrt herum aufgesteckt werden kann. Durch Neodym-Magnete wird eine sichere Verbindung gewährleistet.

Rückansicht

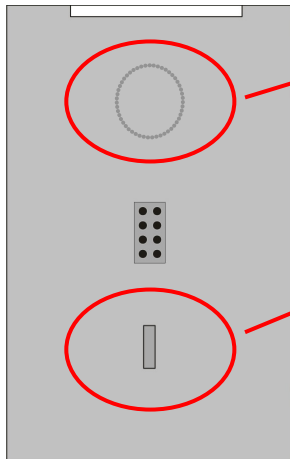

Neodym-Magnet:

Neodym-Magnet für sichere Montage.


Verpolungsschutz:

Mechanischer Verpolungsschutz.

4. Elektrische Anschlüsse

4.1. 8-polige Stiftleiste

Rückansicht

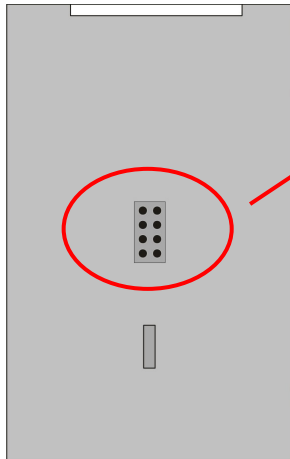


8-pol. Stiftleiste:

Über diese Schnittstelle wird das GMI230S mit einem Sicherheitsgerät verbunden.

Nach der Initialisierung können Parameter geladen, editiert und gespeichert werden.

4.2. USB 2.0 Schnittstelle

Unteransicht

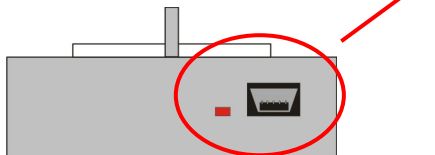

USB 2.0 Schnittstelle:







Programmierschnittstelle des Herstellers.



Bei Verletzung des Siegels erlischt die Gewährleistung!

5. Parametrierung am Sicherheitsgerät

Das GMI230S wird über die sechs Tastenfelder auf dem Touchscreen bedient.


	Die OK Taste dient zur Bestätigung einer Eingabe
	Die C Taste dient als „Cancel“ bzw. „ESC“ Taste oder führt im Menü eine Ebene zurück.
	Die hoch Taste führt zum nächsten Menüpunkt oder erhöht den Zahlenwert (Zahl blinkt).
	Die runter Taste führt zum vorhergehenden Menüpunkt oder reduziert den Zahlenwert (Zahl blinkt).
	Die links Taste führt zum vorhergehenden Menüpunkt oder wählt die vorhergehende Stelle der zu editierenden Zahl (Zahl blinkt).
	Die rechts Taste führt zum nächsten Menüpunkt oder wählt die nächste Stelle der zu editierenden Zahl (Zahl blinkt).



Der Touchscreen ist nur aktiv, wenn das Bediengerät GMI230S mit einem Sicherheitsgerät verbunden ist.


5.1. Geräte-Modus „NORMAL OPERATION“

Der DIL-Schalter am Sicherheitsgerät steht auf:

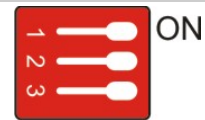

In diesem Modus kann über die Pfeiltastenfelder am Bediengerät GMI230S zwischen folgenden Anzeigen umgeschaltet werden:


5.1.1. Anzeige 1: Frequenzen in Hz

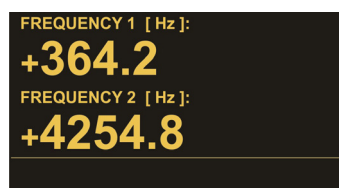

Bei dieser Anzeige werden beide Eingangsfrequenzen von Sensor1 und Sensor2 mit einer Nachkommastelle angezeigt (siehe „Operational Mode“ des Sicherheitsgerätes).

Anzeige ist unabhängig von der Skalierung im Sicherheitsgerät!


5.1.2. Anzeige 2: Abweichung in %

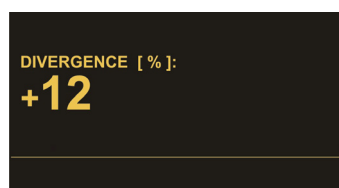

Bei dieser Anzeige wird die prozentuale Abweichung der beiden Eingangsfrequenzen zueinander angezeigt. (siehe „Div. Calculation“ des Sicherheitsgerätes).


Diese Anzeige ist abhängig von den im Sicherheitsgerät eingestellten Divergenz Parametern und den Sensor Menus!

5.1.3. Anzeige 3: Skalierte Anzeige Input 1

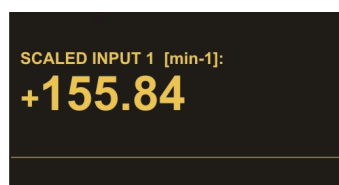

Bei dieser Anzeige wird die Eingangsfrequenz von Sensor1 mit den im Sicherheitsgerät eingestellten Parametern aus dem „OPU-Menü“ umgerechnet und angezeigt. *) Siehe Kapitel [6.1](#)

5.1.4. Anzeige 4: Skalierte Anzeige Input 2

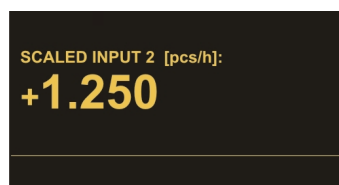

Bei dieser Anzeige wird die Eingangsfrequenz von Sensor2 mit den im Sicherheitsgerät eingestellten Parametern aus dem „OPU-Menü“ umgerechnet und angezeigt. *) Siehe Kapitel [6.1](#)

Beispiele zur Anzeige von Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Produktionsraten, ... siehe Kapitel [7](#).
Hinweise zu Fehler- bzw. Error-Meldungen in der Statuszeile siehe Kapitel [8](#).

*) Bei Sicherheitsgeräten mit Version kleiner 04A befinden sich diese Parameter im GMI230S.
Der max. Anzeigewert ist +/- 999 999 999.

5.2. Geräte-Modus „FACTORY SETTINGS“

Der DIL-Schalter am Sicherheitsgerät steht auf:



**ATTENTION !
No Proper
Function**

DIL1 - FACTORY SETTINGS

In diesem Modus werden beim nächsten Einschalten alle Parameter im Sicherheitsgerät auf Default-Werte gesetzt. Am GMI230S ist keine Eingabe möglich!


Das Bediengerät GMI230S kann nicht auf Default-Werte gesetzt werden!



Damit die aktuellen Parametersätze des Sicherheitsgerätes nicht verloren gehen, besteht die Möglichkeit diese im Flash-Speicher des Bediengerätes GMI230S zu speichern. Dazu müssen die Parameter zuerst aus dem Sicherheitsgerät in das Bediengerät geladen werden (siehe Kapitel [5.4](#)). Anschließend können die Parameter gespeichert werden (siehe Kapitel [5.6](#)).

5.3. Geräte-Modus „PROGRAMMING MODE“

Der DIL-Schalter am Sicherheitsgerät steht auf:




In diesem Modus können über die Pfeiltastenfelder am Bediengerät GMI230S die Parameter des GMI230S oder die des Sicherheitsgeräts eingestellt werden:

5.3.1. Menüstruktur GMI230S

Die Parameterliste des GMI230S ist unter Kapitel 0 zu finden!




In der 1. Menüebene ist auszuwählen ob die Parameter des Sicherheitsgerätes oder die des Bediengerätes GMI230S bearbeitet werden sollen. Für das Bediengerät GMI230S ist „Display Unit“ auszuwählen und mit OK zu bestätigen.

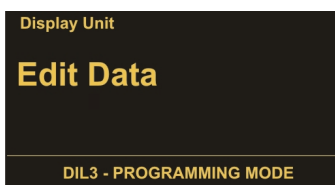

Um Parameter zu editieren, ist „Edit Data“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

Siehe Kapitel 5.5

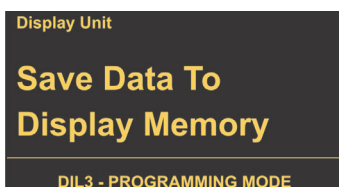

Um den GMI230S Parametersatz zu speichern, ist „Save Data To Display Memory“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

Siehe Kapitel 5.6


Zur Orientierung wird im Display (links oben) das aktuelle Menü aus der 1. Menüebene angezeigt.

5.3.2. Menüstruktur Sicherheitsgerät

Die Parameterliste der Sicherheitsgeräte ist in der jeweiligen Bedienungsanleitung zu finden!




In der 1. Menüebene ist auszuwählen ob die Parameter des Sicherheitsgerätes oder die des Bediengerätes GMI230S bearbeitet werden sollen. Für das Sicherheitsgerät ist „Safety Unit“ auszuwählen und mit OK zu bestätigen.

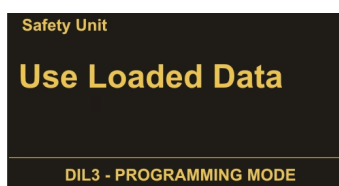


Um die bereits geladenen Parameter zu bearbeiten, ist „Use Loaded Data“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.


Siehe Kapitel [5.4](#)

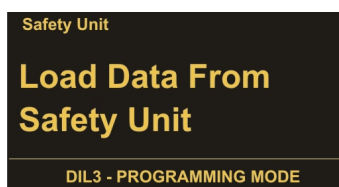

Um die aktuellen Parameter aus dem Sicherheitsgerät zu laden, ist „Load Data From Safety Unit“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

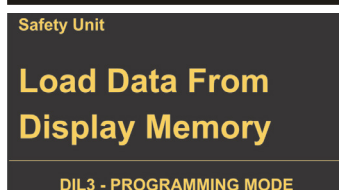


Um die Parameter für ein Sicherheitsgerät aus dem Flash-Speicher des GMI230S zu laden, ist „Load Data From Display Memory“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

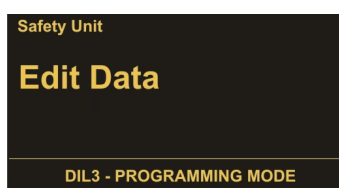


Um Parameter zu editieren, ist „Edit Data“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

Siehe Kapitel [5.5](#)

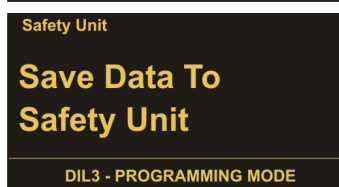

Um den Parametersatz im Sicherheitsgerät zu speichern, ist „Save Data To Safety Unit“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

Siehe Kapitel [5.6](#)

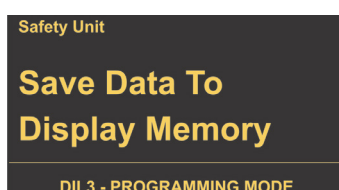


Um den Parametersatz des Sicherheitsgerätes im Flash-Speicher des GMI230S zu speichern, ist „Save Data To Display Memory“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

Zur Orientierung wird im Display (links oben) das aktuelle Menü aus der 1. Menüebene angezeigt.


5.4. Parameter laden

5.4.1. Sicherheitsgeräte-Parameter

Das „Load Data From...“-Menü befindet sich unter:




Nachdem in der 1. Menüebene der Menüpunkt „Safety Unit“ (Sicherheitsgerät) ausgewählt wurde, stehen die zu ladenden Parametersätze zu Auswahl.

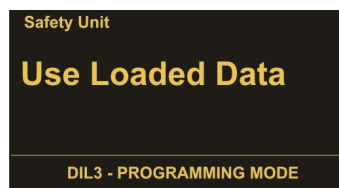


Dieser Menüpunkt ist nur wählbar, wenn bereits Daten aus dem Sicherheitsgerät oder dem Flash-Speicher geladen wurden.


Um die bereits geladenen Parameter zu bearbeiten, ist „Use Loaded Data“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

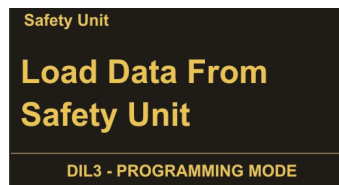

Um die aktuellen Parameter aus dem Sicherheitsgerät zu laden, ist „Load Data From Safety Unit“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

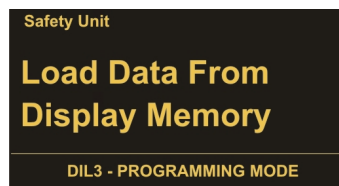

Um die Parameter für ein Sicherheitsgerät aus dem Flash-Speicher des GMI230S zu laden, ist „Load Data From Display Memory“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

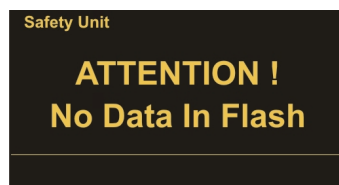


Wenn „Load Data From Display Memory“ ausgewählt wurde, aber noch keine Daten im Flash-Speicher gespeichert sind, wird folgender Hinweis angezeigt: „ATTENTION ! No Data In Flash“

5.4.2. GMI230S-Parameter


Das Menü „Load Data From ...“ steht nur für die Parameter der Sicherheitsgeräte zur Verfügung. Die Parameter für das GMI230S werden direkt geladen, nach dem in der 1. Menüebene der Menüpunkt „Display Unit“ (Bediengerät GMI230S) angewählt wurde.

5.5. Parameter editieren

Das „Edit Data“-Menü befindet sich unter:



Nachdem in der 1. Menüebene das zu editierende Gerät (Safety Unit oder Display Unit) und nachfolgend der Menüpunkt „Edit Data“ ausgewählt wurde, wird die Auswahl der Parametergruppen angezeigt. Unter den Parametergruppen sind die jeweiligen Parameter aufgelistet (siehe Kapitel [Q](#)).

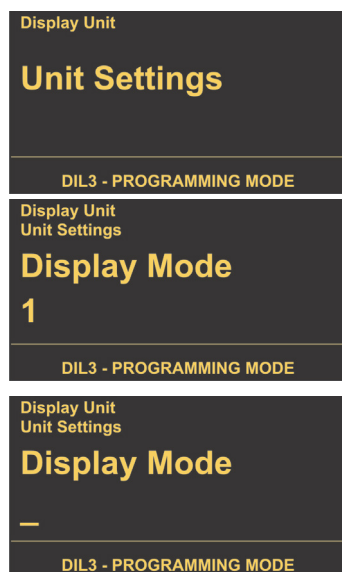

Innerhalb der Menüebene „Edit Data“ befindet sich das Auswahlmenü der Parameter-Gruppe. Nach der Bestätigung mit OK werden die jeweiligen Parameter der Parametergruppe angezeigt.

Mit den Pfeiltasten ist der zu editierende Parameter anzuwählen. Der aktuelle Wert des Parameters wird im Display mit angezeigt. Nach der Bestätigung mit OK, kann der Parameter editiert werden.

Mit den Pfeiltasten links/rechts ändert sich die Cursor-Position (Zahl blinkt). Mit den Pfeiltasten hoch/runter ändert sich der Wert. Mit OK wird die Eingabe bestätigt. Mit der Taste C wird die Eingabe abgebrochen.

Nachdem Parameter geändert wurden, muss noch gespeichert werden, damit die Änderungen auch nach dem Ausschalten/Abziehen des Bediengerätes noch verfügbar sind (siehe Kapitel [5.6](#)).



Parameteränderungen des Sicherheitsgerätes sind erst nach dem Speichern im Sicherheitsgerät aktiv (siehe Kapitel [5.6.1](#)).

5.6. Parameter speichern

Das „Save Data To...“-Menü befindet sich unter:




5.6.1. Sicherheitsgeräte-Parameter speichern

Für die Parameter des Sicherheitsgerätes können folgende Speicherorte ausgewählt werden:




Um den Parametersatz des Sicherheitsgerätes im Sicherheitsgerät zu speichern, ist „Save Data To Safety Unit“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

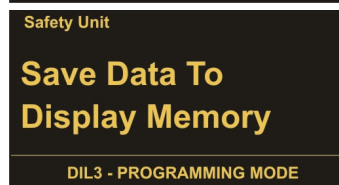


Um den Parametersatz des Sicherheitsgerätes im Flash-Speicher des Bediengerätes GMI230S zu speichern, ist „Save Data To Flash Memory“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

5.6.2. Bediengeräte-Parameter speichern

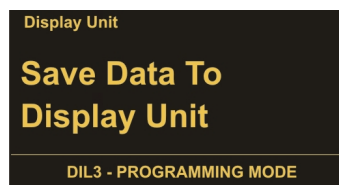


Um den Parametersatz im Bediengerät GMI230S zu speichern, ist „Save Data To Display Unit“ anzuwählen und mit OK zu bestätigen.

5.6.3. Hinweise zum speichern

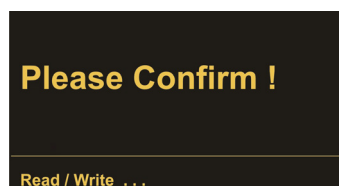

Um die Speicherung durchzuführen muss der Vorgang mit OK bestätigt werden. Der Speicherort wird zur Überprüfung in der Infozeile angezeigt.

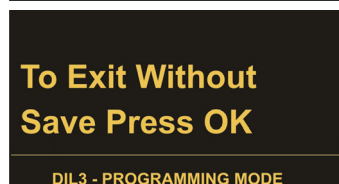

Wurden Parameter geändert und das Menü soll ohne speichern verlassen werden, muss der Vorgang „Exit Without Save Press OK“ mit der Taste OK bestätigt werden. Mit der Taste C gelangt man zurück zum Speichermenü.

Wurde das Menü ohne zu speichern verlassen, sind die Daten nicht verloren. Über das Menü „Use Loaded Data“ (siehe Kapitel 5.4) sind die Daten weiterhin verwendbar.

5.7. PIN Value


Das GMI230S wird ohne bzw. mit PIN Value = 0000 ausgeliefert. In diesem Fall wird nach der Initialisierung die PIN Value Abfrage übersprungen.

Das Bediengerät GMI230S kann jedoch vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, in dem ein PIN-Code vergeben wird. Dazu werden folgende Menüs angewählt:



Es kann ein 4-stelliger PIN-Code nach Wahl eingegeben werden. Nach der Bestätigung mit OK muss die Änderung noch gespeichert werden (siehe Kapitel [5.6](#)), damit beim nächsten Einschalten das Bediengerät GMI230S durch den PIN-Code geschützt ist.

Die PIN Eingabe kann auch als Tastensperre genutzt werden.

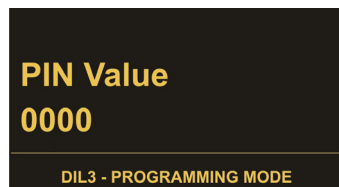

Um das Bediengerät GMI230S zu bedienen, muss der PIN-Code eingegeben und mit OK bestätigt werden.

Falls der PIN verloren oder vergessen wird, kann ein Notfall-PIN 6079 eingegeben werden.

6. Parameterliste GMI230S

Die Parameterliste der Sicherheitsgeräte ist im jeweiligen Safety Manual zu finden!

Ist das GMI230S mit einem PC und der Bedienersoftware OS6.x verbunden, sind die Parameter (siehe unten) auf der linken Seite der Bedienersoftware aufgelistet.

Ist das GMI230S mit einem Sicherheitsgerät verbunden (DIL-Schalter beachten), sind die Parameter (siehe unten) unter folgendem Menü zu finden:



Parameter-Gruppe	Parameter	Min	Max	Default
Input Scaling *)	X Factor 1	1	999999	1
	/ Divisor 1	1	999999	1
	+/- Value 1	-999999	999999	0
	Units 1	0	12	0
	Decimal Point 1	0	5	0
	X Factor 2	1	999999	1
	/ Divisor 2	1	999999	1
	+/- Value 2	-999999	999999	0
	Units 2	0	12	0
	Decimal Point 2	0	5	0
Unit Settings	Display Mode	1	3	1
	Screen Light	0	99	0
	Screen Saver	0	999	1
	PIN Value	0	9999	0
	Touch Tones	0	1	1
Serial Settings	Unit Number	11	99	11
	Serial Baud Rate	0	10	0
	Serial Format	0	9	0

*) Bei Sicherheitsgeräten mit Version kleiner 04A befinden sich die Parameter für die Skalierung im GMI230S. Ab Version GMM230S04A befinden sich diese Parameter im Sicherheitsgerät im OPU Menu.

6.1. Input Scaling für Anzeige 3 und 4

Dieses Menu befindet sich ab Version GMM230S04A im Sicherheitsgerät als OPU Menu!

Parameter	Min	Max	Default																										
X Factor 1: Mit diesem Wert wird die Eingangsfrequenz 1 multipliziert und im Anzeigemode 3 dargestellt.	- 999999	+999999	1																										
/ Divisor 1: Mit diesem Wert wird die Eingangsfrequenz 1 dividiert und im Anzeigemode 3 dargestellt.	1	999999	1																										
+/- Value 1: Mit diesem Wert wird die Eingangsfrequenz 1 addiert / subtrahiert und im Anzeigemode 3 dargestellt.	- 999999	999999	0																										
Units 1: Mit diesem Wert wird die Einheit eingestellt und im Anzeigemode 3 dargestellt. <table border="1" data-bbox="199 913 997 1406"> <tbody> <tr><td>0</td><td>Hz</td></tr> <tr><td>1</td><td>kHz</td></tr> <tr><td>2</td><td>m/s</td></tr> <tr><td>3</td><td>km/h</td></tr> <tr><td>4</td><td>mph</td></tr> <tr><td>5</td><td>min-1</td></tr> <tr><td>6</td><td>rpm</td></tr> <tr><td>7</td><td>sek-1</td></tr> <tr><td>8</td><td>rps</td></tr> <tr><td>9</td><td>Stk/h</td></tr> <tr><td>10</td><td>pcs/h</td></tr> <tr><td>11</td><td>%</td></tr> <tr><td>12</td><td></td></tr> </tbody> </table>	0	Hz	1	kHz	2	m/s	3	km/h	4	mph	5	min-1	6	rpm	7	sek-1	8	rps	9	Stk/h	10	pcs/h	11	%	12		0	12	0
0	Hz																												
1	kHz																												
2	m/s																												
3	km/h																												
4	mph																												
5	min-1																												
6	rpm																												
7	sek-1																												
8	rps																												
9	Stk/h																												
10	pcs/h																												
11	%																												
12																													
Decimal Point 1: Mit diesem Wert wird die Anzahl von Nachkommastellen eingestellt und im Anzeigemode 3 dargestellt.	0	5	0																										
X Factor 2: Siehe „X Factor 1“	- 999999	+999999	1																										
/ Divisor 2: Siehe „/ Divisor 1“	1	999999	1																										
+/- Value 2: Siehe „+/- Value 1“	- 999999	999999	0																										
Units 2: Siehe „Units 1“	0	12	0																										
Decimal Point 2: Siehe „Decimal Point 1“	0	5	0																										



Beispiele zur Anzeige von Frequenzen, Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Produktionsraten, ... sind im Kapitel 7 zu finden.

6.2. Unit Settings

Parameter	Min	Max	Default									
<p>Display Mode:</p> <p>Mit diesem Wert wird festgelegt, welcher der vier Anzeigen (siehe Kapitel 5.2) als Startanzeige dargestellt wird</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td><i>5.2.1 Anzeige 1: Frequenz in Hz</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>5.2.2 Anzeige 2: Abweichung in %</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>5.2.3 Anzeige 3: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>5.2.4 Anzeige 4: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i></td> </tr> </table>	1	<i>5.2.1 Anzeige 1: Frequenz in Hz</i>	2	<i>5.2.2 Anzeige 2: Abweichung in %</i>	3	<i>5.2.3 Anzeige 3: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i>	4	<i>5.2.4 Anzeige 4: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i>	1	4	1	
1	<i>5.2.1 Anzeige 1: Frequenz in Hz</i>											
2	<i>5.2.2 Anzeige 2: Abweichung in %</i>											
3	<i>5.2.3 Anzeige 3: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i>											
4	<i>5.2.4 Anzeige 4: Skalierter Eingang f. Geschw., Drehzahl, ...</i>											
<p>Screen Light:</p> <p>Mit diesem Wert wird die Helligkeit des OLED-Displays eingestellt.*</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Displayhelligkeit</td> <td>minimal</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Displayhelligkeit</td> <td>maximal</td> </tr> </table>	0	Displayhelligkeit	minimal	...			99	Displayhelligkeit	maximal	0	99	0
0	Displayhelligkeit	minimal										
...												
99	Displayhelligkeit	maximal										
<p>Screen Saver:</p> <p>Mit diesem Wert wird die Zeit in Minuten eingestellt, bis der Bildschirmschoner aktiv wird.*</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Bildschirmschoner AUS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bildschirmschoner aktiv nach 1 Minute</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>999</td> <td>Bildschirmschoner aktiv nach 999 Minuten</td> </tr> </table>	0	Bildschirmschoner AUS	1	Bildschirmschoner aktiv nach 1 Minute	...		999	Bildschirmschoner aktiv nach 999 Minuten	0	999	1	
0	Bildschirmschoner AUS											
1	Bildschirmschoner aktiv nach 1 Minute											
...												
999	Bildschirmschoner aktiv nach 999 Minuten											
<p>PIN Value:</p> <p>Dieser Wert legt den PIN-Code fest. Bei einem Wert ungleich 0000 ist beim nächsten Einschalten das GMI230S durch den PIN-Code geschützt.</p>	0	9999	0									
<p>Touch Tones:</p> <p>Mit diesem Wert werden die Tastentöne aktiviert / deaktiviert.</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Tastentöne</td> <td>AUS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tastentöne</td> <td>EIN</td> </tr> </table>	0	Tastentöne	AUS	1	Tastentöne	EIN	0	1	1			
0	Tastentöne	AUS										
1	Tastentöne	EIN										



***) Änderungen am Bediengerät, z. B. „Screen Light“ oder „Screen Saver“ sind zwar sofort wirksam, gehen aber ohne Speicherung wieder verloren (siehe Kapitel 5.6)!**

6.3. Serial Settings

Parameter	Min	Max	Default																																								
<p>Unit Number (Zuweisung einer seriellen Geräteadresse):</p> <p>Den Geräten können Adressen zwischen 11 und 99 zugeordnet werden (Werkseinstellung = 11). Adressen, die eine 0 enthalten, sind nicht erlaubt, da diese zur Gruppen- oder Sammeladressierung verwendet werden.</p>	11	99	11																																								
<p>Serial Baud Rate (serielle Übertragungsgeschwindigkeit):</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>9 600 Baud</td></tr> <tr><td>1</td><td>4 800 Baud</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 400 Baud</td></tr> <tr><td>3</td><td>1 200 Baud</td></tr> <tr><td>4</td><td>600 Baud</td></tr> <tr><td>5</td><td>19 200 Baud</td></tr> <tr><td>6</td><td>38 400 Baud</td></tr> <tr><td>7</td><td>56 000 Baud</td></tr> <tr><td>8</td><td>57 200 Baud</td></tr> <tr><td>9</td><td>76 800 Baud</td></tr> <tr><td>10</td><td>115 200 Baud</td></tr> </table>	0	9 600 Baud	1	4 800 Baud	2	2 400 Baud	3	1 200 Baud	4	600 Baud	5	19 200 Baud	6	38 400 Baud	7	56 000 Baud	8	57 200 Baud	9	76 800 Baud	10	115 200 Baud	0	10	0																		
0	9 600 Baud																																										
1	4 800 Baud																																										
2	2 400 Baud																																										
3	1 200 Baud																																										
4	600 Baud																																										
5	19 200 Baud																																										
6	38 400 Baud																																										
7	56 000 Baud																																										
8	57 200 Baud																																										
9	76 800 Baud																																										
10	115 200 Baud																																										
<p>Serial Format (Format der Übertragungsdaten):</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity even</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>1</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity even</td><td>2 Stoppbit</td></tr> <tr><td>2</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity odd</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>3</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity odd</td><td>2 Stoppbit</td></tr> <tr><td>4</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity ---</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>5</td><td>7 Datenbit</td><td>Parity ---</td><td>2 Stoppbit</td></tr> <tr><td>6</td><td>8 Datenbit</td><td>Parity even</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>7</td><td>8 Datenbit</td><td>Parity odd</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>8</td><td>8 Datenbit</td><td>Parity ---</td><td>1 Stoppbit</td></tr> <tr><td>9</td><td>8 Datenbit</td><td>Parity ---</td><td>2 Stoppbit</td></tr> </table>	0	7 Datenbit	Parity even	1 Stoppbit	1	7 Datenbit	Parity even	2 Stoppbit	2	7 Datenbit	Parity odd	1 Stoppbit	3	7 Datenbit	Parity odd	2 Stoppbit	4	7 Datenbit	Parity ---	1 Stoppbit	5	7 Datenbit	Parity ---	2 Stoppbit	6	8 Datenbit	Parity even	1 Stoppbit	7	8 Datenbit	Parity odd	1 Stoppbit	8	8 Datenbit	Parity ---	1 Stoppbit	9	8 Datenbit	Parity ---	2 Stoppbit	0	9	0
0	7 Datenbit	Parity even	1 Stoppbit																																								
1	7 Datenbit	Parity even	2 Stoppbit																																								
2	7 Datenbit	Parity odd	1 Stoppbit																																								
3	7 Datenbit	Parity odd	2 Stoppbit																																								
4	7 Datenbit	Parity ---	1 Stoppbit																																								
5	7 Datenbit	Parity ---	2 Stoppbit																																								
6	8 Datenbit	Parity even	1 Stoppbit																																								
7	8 Datenbit	Parity odd	1 Stoppbit																																								
8	8 Datenbit	Parity ---	1 Stoppbit																																								
9	8 Datenbit	Parity ---	2 Stoppbit																																								
<p>Serial Init</p> <p>Der Parameter bestimmt, mit welcher Baudrate die Initialisierungswerte an die Bedieneroberfläche OS6.0 oder an das Sicherheitsgerät übertragen werden.</p> <p>0: Die Initialisierungswerte werden mit 9600 Baud übertragen. Danach arbeitet das Gerät wieder mit dem vom Benutzer eingestellten Wert.</p> <p>1: Die Initialisierungswerte werden mit der vom Benutzer eingestellten Baudrate übertragen. Danach arbeitet das Gerät weiterhin mit dem vom Benutzer eingestellten Wert.</p> <p>Mit Einstellungen größer 9600 Baud kann so die Dauer der Initialisierung verkürzt werden.</p>	0	1	0																																								

7. Beispiel individuell skalierbare Anzeige


Über den DIL-Schalter des Sicherheitsgerätes wird der Geräte Modus gewählt.

Das Bediengerät arbeitet direkt mit den vom Sicherheitsgerät gemessenen Frequenzen. Welche Eingänge das Sicherheitsgerät verwendet, muss unter „Betriebsart“ in den Parametern des Sicherheitsgerätes festgelegt werden.

Bei Sicherheitsgeräten mit Version kleiner 04A befinden sich die Parameter für die Skalierung im GMI230S. Ab Version GMM230S04A befinden sich die Parameter im Sicherheitsgerät im OPU Menu.

Änderungen sind erst nach dem Speichern wirksam! Siehe Kapitel [5.5](#)

Die Berechnung für die individuell skalierbare Anzeige setzt sich wie folgt zusammen:

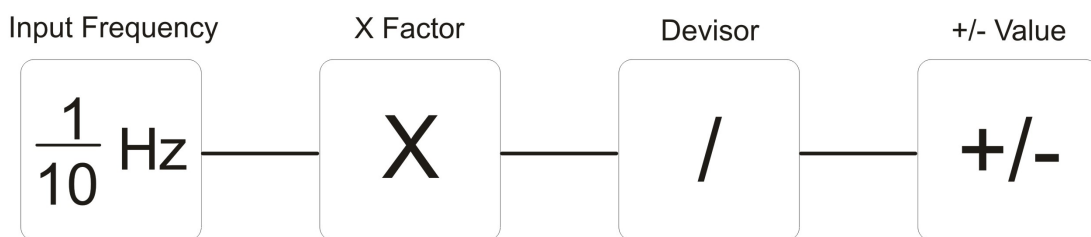

Die Einheit („Units“) sowie die Anzahl der Nachkommastellen („Decimal Point“) sind frei wählbar und haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Berechnung.

Beispiele für eine Eingangsfrequenz von 1 kHz:

Wird bei Anzeige 1 „Frequency“ 1000.0 [Hz] angezeigt, können in der Parametergruppe „Input Scaling“ z. B. folgende Skalierungen vorgenommen werden, die dann in der Anzeige 3 „Input“ dargestellt werden.

Anzeige 1: „Frequency“	X Factor	Divisor	+/- Value	Units	Decimal Point	Anzeige 3/4: „Scaled Input“
1000.0 [Hz]	1	10	0	12	0	1000
1000.0 [Hz]	1	1	0	0	1	1000.0 [Hz]
1000.0 [Hz]	1	1000	0	1	1	1.0 [kHz]
1000.0 [Hz]	1	1	0	1	4	1.0000 [kHz]
1000.0 [Hz]	60	2048*	0	6	2	29.29 [rpm]

*) Anzahl der Impulse pro Umdrehung des Drehimpulsgebers

Parameter der Parametergruppe „Input Scaling“ siehe Kapitel [6.1](#)


Anzeige 1 „Frequency“ bzw. Anzeige 3/4 „Scaled Input“ siehe Kapitel [5.1](#)

8. Fehlermeldungen (Error)

8.1. Fehlermeldungen vom Sicherheitsgerät

Fehler- bzw. Statusmeldungen werden im Display des GMI230S unter der Trennlinie angezeigt.

Runtime Error / Initial Error:

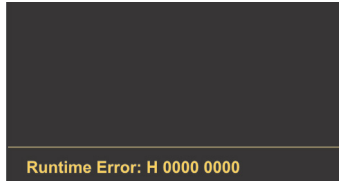

Fehlermeldungen vom Sicherheitsgerät werden in der Statuszeile des Displays mit einer Hexadezimalzahl (H) angegeben. In der Bedienungsanleitung des Sicherheitsgerätes ist eine Auflistung aller Werte und der dazugehörigen Fehler zu finden.

Beispiel:

Die Hexadezimalzahl der Fehlermeldung setzt sich aus einzelnen Fehlern zusammen:

Runtime Error: H 0000 0386

H 0000 0200

H 0000 0100

H 0000 0080


H 0000 0004

H 0000 0002

8.2. Fehlermeldungen vom GMI230S

Fehler- bzw. Statusmeldungen werden im Display des GMI230S unter der Trennlinie angezeigt.

Communication Offline:

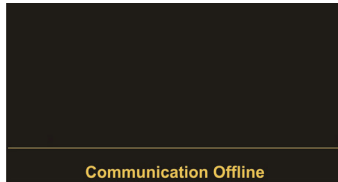

Bei der Statusmeldung „Communication Offline“ müssen die seriellen Einstellungen überprüft und ggfs. angepasst werden oder das Sicherheitsgerät aus- und wieder eingeschaltet werden, so dass sich sowohl das Sicherheits- als auch das Bediengerät neu initialisieren können.

CRC Error:

Der „CRC Error“ wird ausgelöst, wenn Daten beim Speichern oder Laden in / aus dem Flash-Speicher beschädigt wurden. Die Daten aus dem Flash können nicht mehr geladen bzw. verwendet werden und müssen neu gespeichert werden.

Readback Error:

Der „Readback Error“ wird ausgelöst, wenn die ins Sicherheitsgerät übertragenen Daten nicht mit den zurückgelesenen Daten übereinstimmen.

Serial Error:


Der „Serial Error“ wird ausgelöst, wenn es bei der seriellen Übertragung zu Fehlern kommt, z. B. Parity Fehler oder Übertragungsfehler. Das GMI230S muss einmal abgezogen und wieder angesteckt werden, damit sich die serielle Schnittstelle neu initialisieren kann.

9. Technische Daten


Spannungsversorgung:	Eingangsspannung: direkt über das Baumer Hübner Sicherheitsgerät bzw. über USB-Port Schutzmaßnahme: mechanischer Verpolungsschutz Stromaufnahme: ca. 100 mA (über Sicherheitsgerät) bzw. ca. 50 mA (über USB) Anschlussart: 8-pol. Stiftleiste (Sicherheitsgerät) bzw. USB-Buchse (USB)
Anzeigeelemente:	Display: 1.54“ OLED Display Auflösung: 128 x 64 Pixel Helligkeit: digital einstellbar (99 Stufen) Leuchtdioden: 1 rote Status LED für „USB Power“
Bedienelemente:	Tastatur: Touchscreen (6 kapazitive Touchfelder) Sonstiges: Tastentöne (abschaltbar)
Datensicherung:	Speichermedium: Flash EEPROM Speicherzyklen: 1.000.000
USB-Port:	Type/Version: USB 2.0 Anschlussart: Mini B Buchse
Gehäuse:	Material: Front: Polycarbonat, schwarz/ gelb/klar Rückseite: Polystyrol, schwarz Montage: aufsteckbar auf Baumer Hübner Sicherheitsgeräte Abmessungen (B x H x T): 50 x 80 x 15 mm (im aufgesteckten Zustand) Schutzart: IP20 Gewicht: ca. 50 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -20 °C ... +55 °C (nicht kondensierend) Lagerung: -25 °C ... +70 °C (nicht kondensierend)
Konformität und Normen:	EMV 2004/108/EG: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 Richtlinie 2011/65/EU: RoHS-konform

9.1. Abmessungen

Vorderansicht

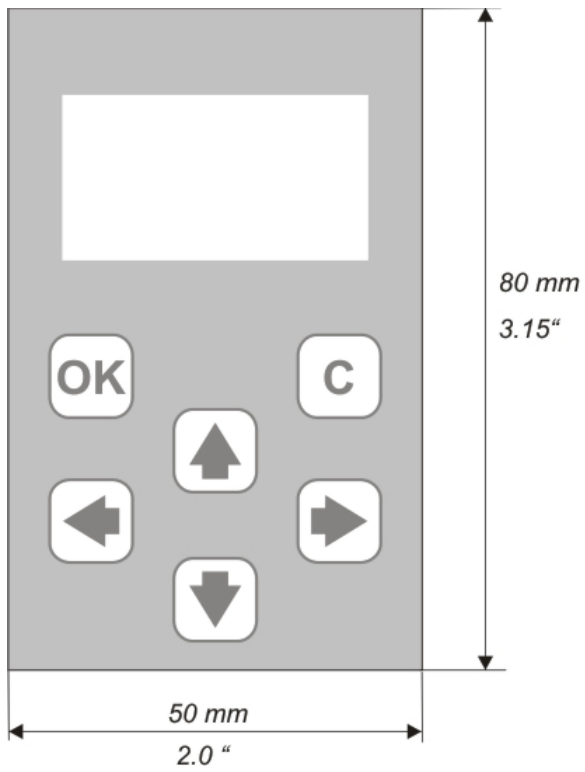

Seitenansicht

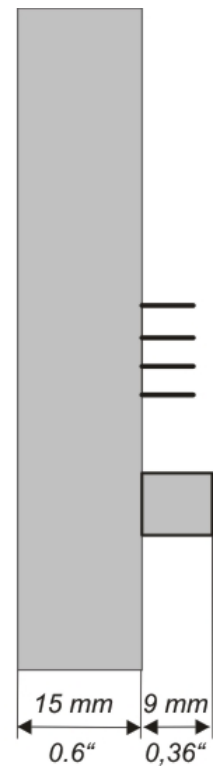

10. Inbetriebnahme-Formular

Date:		Unit: GMI230S
Operator:		
Software:		
Serial No.:		
Input Scaling	X Factor 1	
	/ Divisor 1	
	+/- Value 1	
	Units 1	
	Decimal Point 1	
	X Factor 2	
	/ Divisor 2	
	+/- Value 2	
	Units 2	
Decimal Point 2		
Unit Settings	Display Mode	
	Screen Light	
	Screen Saver	
	PIN Value	
	Touch Tones	
Serial Settings	Unit Number	
	Serial Baud Rate	
	Serial Format	