





## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*




Option M:  
redundant

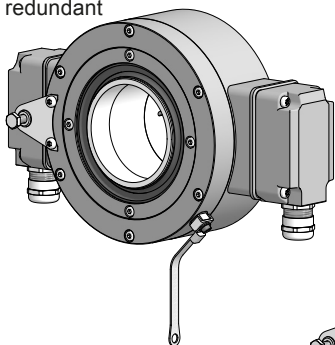

Option Kabel mit Stecker  
*Option cable with connector*

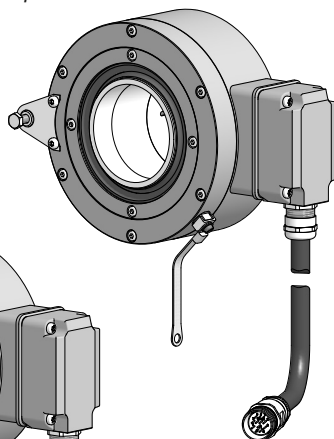

Option Heizung  
*Option heating*

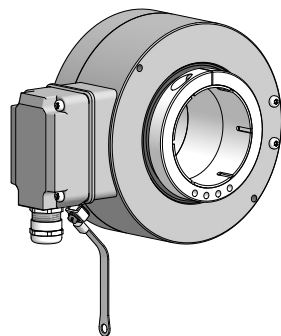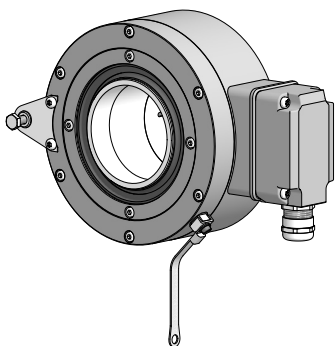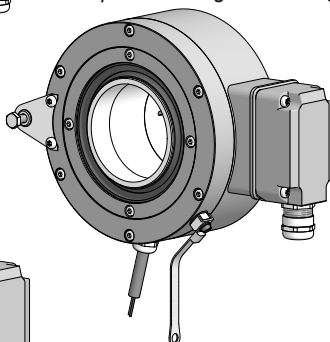

## HOG 163 Inkrementaler Drehgeber *Incremental encoder*

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b>	1
2	<b>Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen</b>	3
3	<b>Sicherheitshinweise</b>	5
4	<b>Vorbereitung</b>	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
5	<b>Montage</b>	10
	5.1 Schritt 1	10
	5.2 Schritt 2	10
	5.3 Schritt 3	11
	5.4 Schritt 4 - Drehmomentstütze	12
	5.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	13
	5.6 Schritt 5	14
	5.7 Schritt 6 - Klemmenkasten	14
	5.8 Schritt 7 - Klemmenkasten	15
	5.9 Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten	15
	5.10 Schritt 10 - Klemmenkasten	16
	5.11 Schritt 12 - Klemmenkasten	16
	5.12 Montagehinweis	17
6	<b>Abmessungen</b>	18
	6.1 Einfache Abtastung	18
	6.2 Option M: Redundante Abtastung HOG 163 M	19
	6.3 Tabelle der verschiedenen Klemmringgrößen in Abhängigkeit vom Hohlwellendurchmesser	19
7	<b>Elektrischer Anschluss</b>	20
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse	20
	7.2 Ausgangssignale	20
	7.3 Klemmen-/Pinbelegung	21
	7.3.1 Klemmenbelegung D ... I, D ... TTL	21
	7.3.2 Klemmenbelegung DN ... I, DN ... TTL, DN ... R	21
	7.3.3 Option Kabel mit Stecker: Pinbelegung Kupplungssteckverbinder	21
	7.4 Option Heizung: Stromanschluss für Heizung	22
	7.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	22
8	<b>Demontage</b>	23
	8.1 Schritt 1 und 2	23
	8.2 Schritt 3	24
	8.3 Schritt 4	24
9	<b>Technische Daten</b>	25
	9.1 Technische Daten - elektrisch	25
	9.2 Technische Daten - mechanisch	25
10	<b>EU-Konformitätserklärung</b>	27
	10.1 Ohne Heizung	27
	10.2 Mit Heizung	28
11	<b>Zubehör</b>	29

## Table of contents

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Operation in potentially explosive environments</b>	4
3	<b>Security indications</b>	6
4	<b>Preparation</b>	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	9
5	<b>Mounting</b>	10
	5.1 Step 1	10
	5.2 Step 2	10
	5.3 Step 3	11
	5.4 Step 4 - Torque arm	12
	5.5 How to prevent measurement errors	13
	5.6 Step 5	14
	5.7 Step 6 - Terminal box	14
	5.8 Step 7 - Terminal box	15
	5.9 Step 8 und 9 - Terminal box	15
	5.10 Step 10 - Terminal box	16
	5.11 Step 12 - Terminal box	16
	5.12 Mounting instruction	17
6	<b>Dimensions</b>	18
	6.1 Single sensing	18
	6.1 Option M: Redundant sensing HOG 163 M	19
	6.3 Table for different clamping ring dimensions depending on the hollow shaft diameter	19
7	<b>Electrical connection</b>	20
	7.1 Terminal significance	20
	7.2 Output signals	20
	7.3 Terminal/Pin assignment	21
	7.3.1 Terminal assignment D ... I, D ... TTL	21
	7.3.2 Terminal assignment DN ... I, DN ... TTL, DN ... R	21
	7.3.3 Option cable with connector: Pin assignment coupling connector	21
	7.4 Option heating: Power supply for heating	22
	7.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)	22
8	<b>Demontage</b>	23
	8.1 Step 1 and 2	23
	8.2 Step 3	24
	8.3 Step 4	24
9	<b>Technical data</b>	26
	9.1 Technical data - electrical ratings	26
	9.2 Technical data - mechanical design	26
10	<b>EU Declaration of Conformity</b>	27
	10.1 Without heating	27
	10.2 With heating	28
11	<b>Accessories</b>	29

## 1

**Allgemeine Hinweise****1.1 Zeichenerklärung:****Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren

**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

**1.2** Der **inkrementale Drehgeber HOG 163** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

**1.3** Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

**1.4**  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-15\text{ °C}$  bis  $+70\text{ °C}$ .

**1.5**  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-40\text{ °C}$  bis  $+85\text{ °C}$  (Option Heizung:  $-50\text{...}+85\text{ °C}$ ), eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

**1.6** **CE** **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

**1.7** Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

**1.8** Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

**1.9** **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

**1.10** Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

**1.11**  **Entsorgung (Umweltschutz):**  
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### **Danger**

Warnings of possible danger



### **General information for attention**

Informations to ensure correct device operation





### **Information**

Recommendation for device handling

**1.2** The **incremental encoder HOG 163** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

**1.3** The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

**1.4**  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

**1.5**  The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +85 °C (option heating: -50...+85 °C), restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.


**1.6**  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

**1.7** The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).

**1.8** We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

**1.9** **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.

**1.10** In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

**1.11**  **Disposal (environmental protection):**  
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### **Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.

## Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (nur bei Option ATEX)

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Geräte kategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig. Ausnahme: Versionen mit Heizung dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

<b>Geräte kategorie 3 G:</b>	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Zündschutzart:	nA
	- Temperaturklasse:	T4
<b>Geräte kategorie 3 D:</b>	- Gerätegruppe:	II
	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 D Ex tc IIB T135°C Dc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
  - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
  - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



**Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.**

## 2 Operation in potentially explosive environments (only with option ATEX)

The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere). Exception: Versions with heating must not be used in potentially explosive atmospheres.

<b>Equipment category 3 G:</b>	- Ex labeling:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
<b>Equipment category 3 D:</b>	- Group of equipment:	II
	- Ex labeling:	<b>II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
  - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
  - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
  - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
  - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



**The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.**



## 3 Sicherheitshinweise

### 3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

### 3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 3.7 Explosionsgefahr (nur bei Option ATEX)

Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.  
Ausnahme: Versionen mit Heizung dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.







## 3 Security indications

### 3.1 Risk of injury due to rotating shafts

*Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.*

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

### 3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

*Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.*

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

### 3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

*Rigid mounting may give rise to constraining forces.*

- *Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.*
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

### 3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

*Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.*

- *Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.*
- *Use suitable puller for dismounting.*

### 3.5 Risk of destruction due to contamination

*Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.*

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*

### 3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

*Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.*

### 3.7 Explosion risk (only with option ATEX)


*You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.*

*Exception: Versions with heating must not be used in potentially explosive atmospheres.*



## 4 Vorbereitung

### 4.1 Lieferumfang

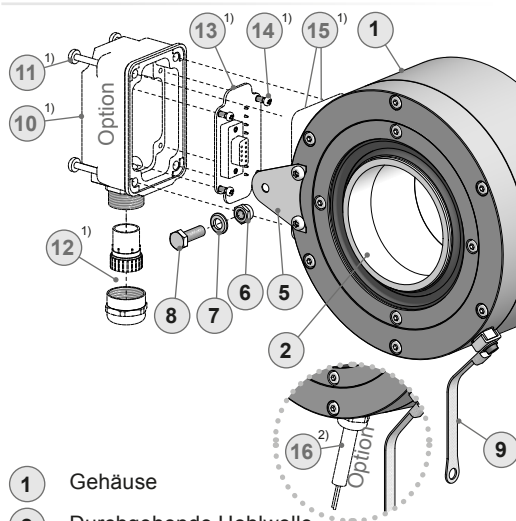


- 1 Gehäuse
- 2 Durchgehende Hohlwelle
- 3 Klemmring
- 4 Klemmringschraube, ISO 4762, s. Abs. 6.5.
- 5 Stützblech für Drehmomentstütze
- 6 Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511
- 7 Scheibe B6,4, ISO 7090
- 8 Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017
- 9 Erdungsband ~230 mm lang
- 10 Klemmenkastendeckel
- 11 Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 12 Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm
- 13 Anschlussplatine, s. Abschnitt 5.9 und 7.3.
- 14 Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm
- 15 D-SUB Stecker am Gerätegehäuse
- 16<sup>1)</sup> Option Heizung, siehe Abschnitt 7.4.
- 17<sup>2)</sup> Option Anschlusskabel und Kupplungssteckverbinder, siehe Abschnitt 7.3.3.

<sup>1)</sup> Option M: Redundante Abtastung HOG 163 M

<sup>2)</sup> Je nach Version

## 4 Preparation

### 4.1 Scope of delivery



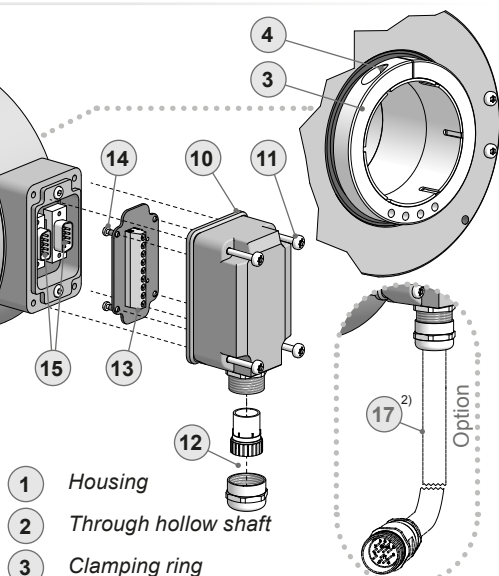


- 1 Housing
- 2 Through hollow shaft
- 3 Clamping ring
- 4 Clamping ring screw, ISO 4762, s. sec. 6.5.
- 5 Support plate for torque arm
- 6 Self-locking nut M6, ISO 10511
- 7 Washer B6.4, ISO 7090
- 8 Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017
- 9 Earthing strap, length ~230 mm
- 10 Terminal box cover
- 11 Torx/slotted screw M4x32 mm
- 12 Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm
- 13 Connecting board, s. section 5.9 and 7.3.
- 14 Torx/slotted screw M3x10 mm
- 15 D-SUB connector (male) on the device housing
- 16<sup>1)</sup> Option heating, see section 7.4.
- 17<sup>2)</sup> Option connecting cable and coupling connector, see section 7.3.3.

<sup>1)</sup> Option M: Redundant sensing HOG 163 M

<sup>2)</sup> Depending on version

#### 4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

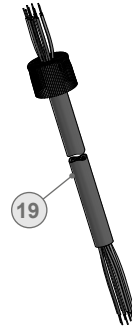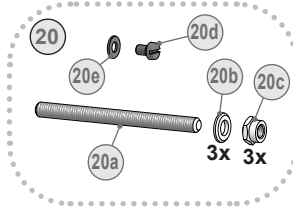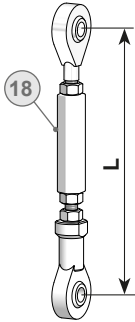

#### 4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)

<b>18</b>	Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer Länge L, Version	<b>18</b>	<i>Torque arm, available as accessory: Order number Length L, version</i>
11043628	67...70 mm, Standard	11043628	67...70 mm, standard
11004078	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , Standard	11004078	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , standard
11002915	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , Standard	11002915	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , standard
11054917	67...70 mm, isoliert	11054917	67...70 mm, insulated
11072795	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , isoliert	11072795	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , insulated
11082677	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , isoliert	11082677	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , insulated
11054918	67...70 mm, rostfrei	11054918	67...70 mm, stainless steel
11072787	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , rostfrei	11072787	125 (±5) mm <sup>3)</sup> , stainless
11072737	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , rostfrei	11072737	440 (+20/-15) mm <sup>4)</sup> , stainless
<b>19</b>	Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.5.	<b>19</b>	<i>Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.5.</i>
<b>20</b>	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11077197, bestehend aus ...	<b>20</b>	<i>Mounting kit available as accessory: Order number 11077197, including ...</i>
<b>20a</b>	Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤210 mm)	<b>20a</b>	<i>Thread rod M6 (1.4104), length variable (≤210 mm)</i>
<b>20b</b>	Scheibe B6,4, ISO 7090	<b>20b</b>	<i>Washer B6.4, ISO 7090</i>
<b>20c</b>	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	<b>20c</b>	<i>Self-locking nut M6, ISO 10511</i>
<b>20d</b>	Zylinderschraube M6x8 mm für Erdungsband, ISO 1207	<b>20d</b>	<i>Cylinder screw M6x8 mm for earthing strap, ISO 1207</i>
<b>20e</b>	Scheibe B6,4 für Erdungsband, ISO 7090	<b>20e</b>	<i>Washer B6.4 for earthing strap, ISO 7090</i>

<sup>3)</sup> Kürzbar auf ≥71 mm

<sup>4)</sup> Kürzbar auf ≥131 mm




<sup>3)</sup> Can be shortened to ≥71 mm

<sup>4)</sup> Can be shortened to ≥131 mm





## 4.3

**Erforderliches Werkzeug**

(nicht im Lieferumfang enthalten)

 3 oder 4 mm 1,6x8 mm 10 (2x), 17 und 22 mm TX 10, TX 20

## 4.3

**Required tools***(not included in scope of delivery)* 3 or 4 mm 1.6x8 mm 10 (2x), 17 and 22 mm TX 10, TX 20

21

Werkzeugset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11068265


21

*Tool kit available as accessory:  
Order number 11068265*

## 5 Montage

In den Bildern am Beispiel des Typs HOG 163. Gleiche Montageschritte bei redundanter Version HOG 163 M.


### 5.1 Schritt 1

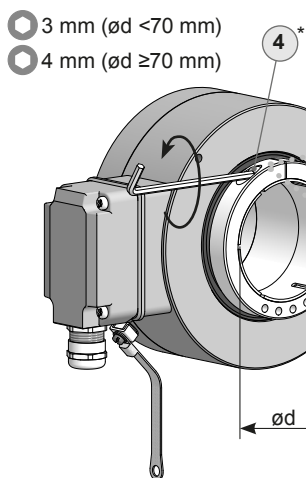


## 5 Mounting

*Pictures showing type HOG 163 as example. Same mounting steps for redundant version HOG 163 M.*

### 5.1 Step 1

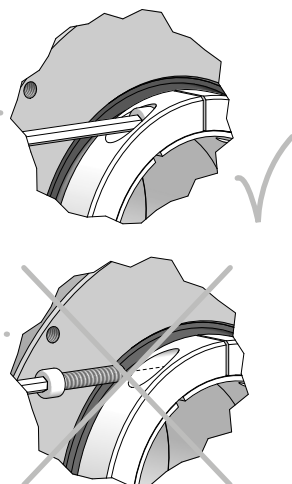

### 5.2 Schritt 2

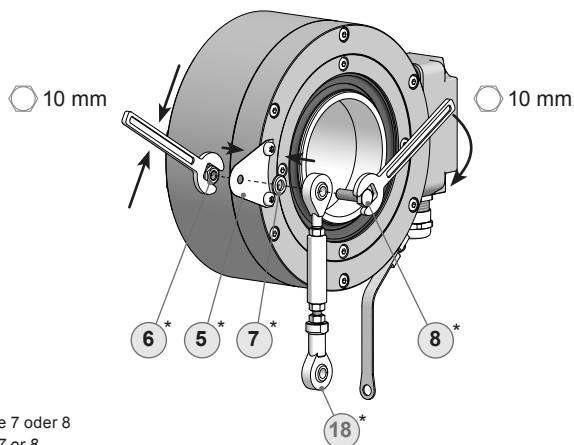


### 5.2 Step 2

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 5.3 Schritt 3

## 5.3 Step 3

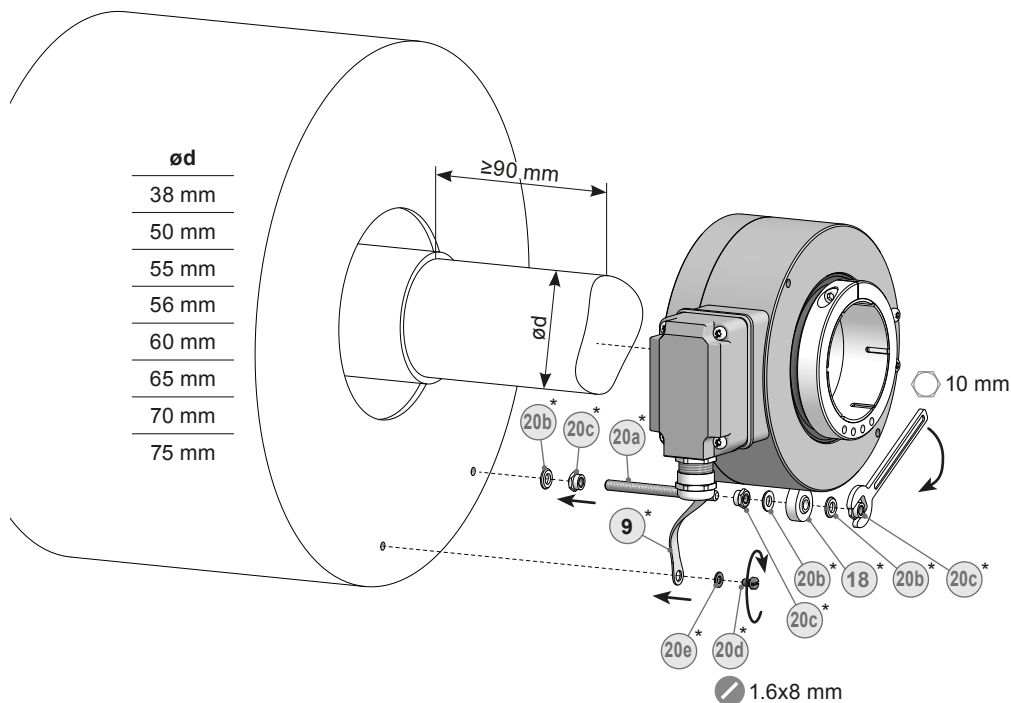

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



**Antriebswelle einfetten.**



**Lubricate drive shaft.**




**Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.5. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.**



**The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.5. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.**

## 5.4 Schritt 4 - Drehmomentstütze

## 5.4 Step 4 - Torque arm

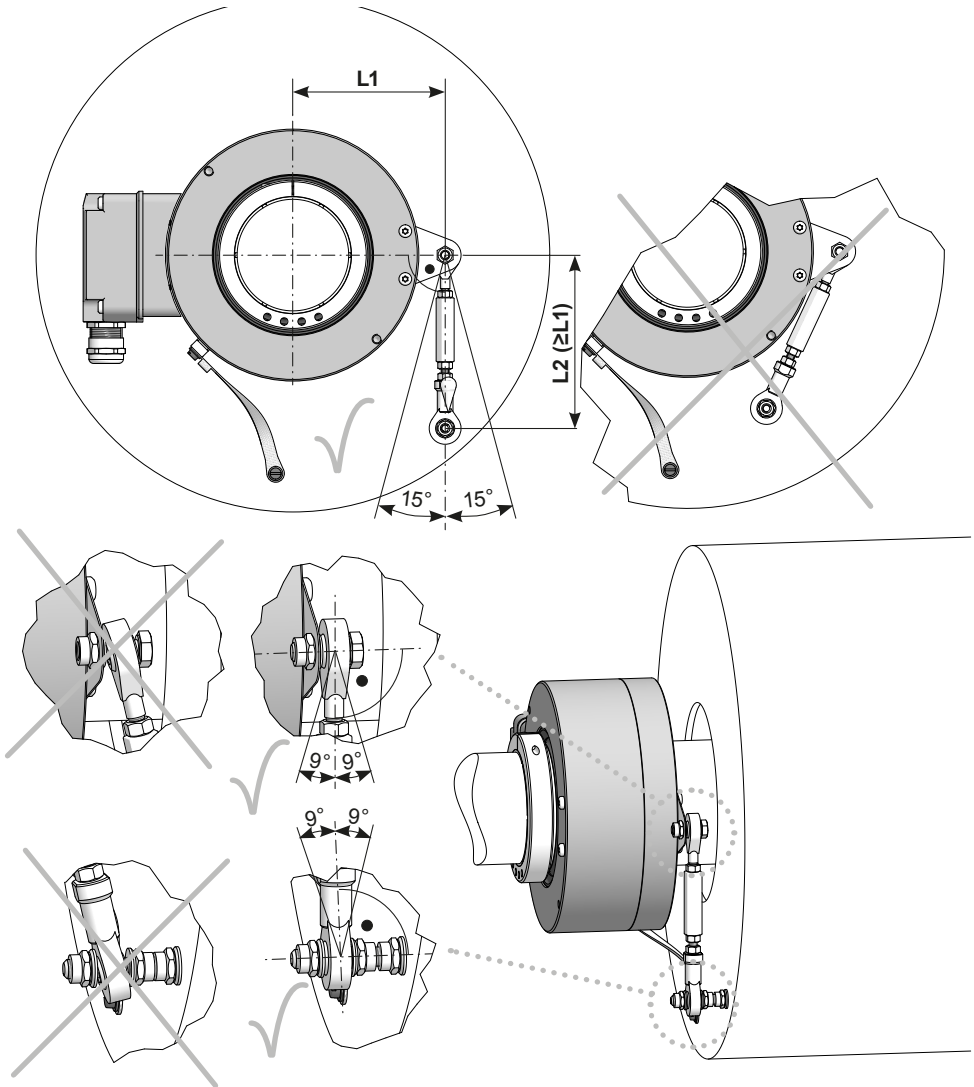

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise  $\pm 0,03$  mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.5.



*The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just  $\pm 0.03$  mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 5.5.*

## 5.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.4.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden<sup>5)</sup>. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.4, mindestens gleich **L1** sein sollte<sup>6)</sup>.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta\rho_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**:

Rundlauffehler in mm

**L1**:

Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätemittelpunkt in mm

### Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 95,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler

$$\Delta\rho_{\text{mech}} \text{ von } \pm 0,018^\circ.$$

## 5.5 How to prevent measurement errors

*To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.4, which includes correct mounting of the torque arm.*

*The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.*

*An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**<sup>5)</sup>. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.4, is at least equal to **L1**<sup>6)</sup>.*

*The angle error can be calculated as follows:*

$$\Delta\rho_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

*with **R**:*

*Radial runout in mm*

***L1**:*

*Distance of the torque arm to the center point of the device in mm*

### **Example for calculation:**

*For **R** = 0.06 mm and **L1** = 95.5 mm the resulting angle error*

$$\Delta\rho_{\text{mech}} \text{ equals } \pm 0.018^\circ.$$

<sup>5)</sup> Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstützen erhältlich.

<sup>6)</sup> Wenn **L2** < **L1** muss mit der Länge **L2** gerechnet werden.

<sup>5)</sup> For this different support plates for the torque arm are available on request.

<sup>6)</sup> If **L2** < **L1**, **L2** must be used in the calculation formula.



**Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline +49 (0)30 69003-111**




**For more information, call the telephone hotline at +49 (0)30 69003-111**




## 5.6 Schritt 5

## 5.6 Step 5

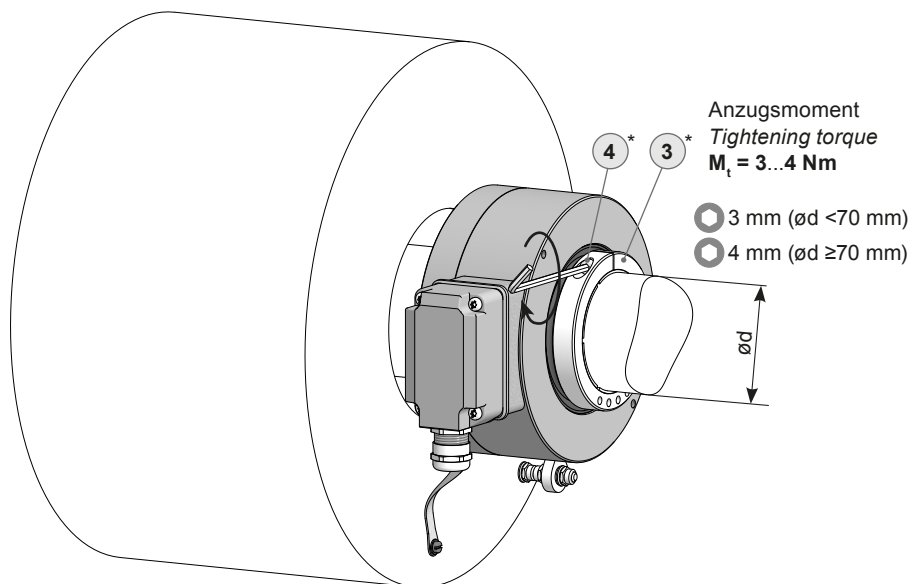

## 5.7 Schritt 6 - Klemmenkasten


## 5.7 Step 6 - Terminal box

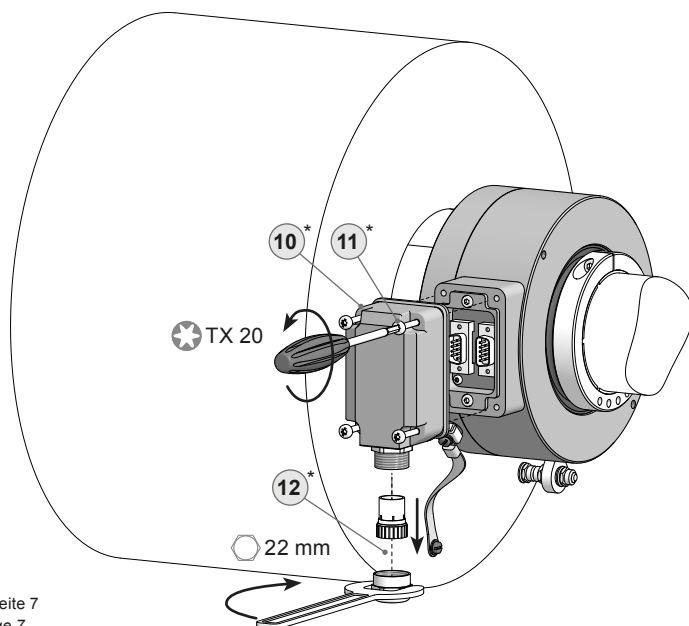

\* Siehe Seite 7  
See page 7


## 5.8 Schritt 7 - Klemmenkasten

## 5.8 Step 7 - Terminal box

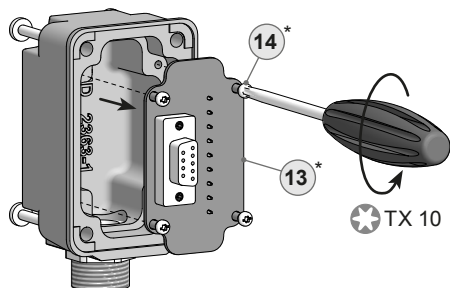


## 5.9 Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten

## 5.9 Step 8 und 9 - Terminal box

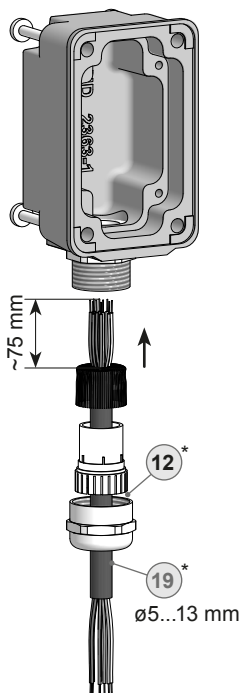

Kabelschirm  
Cable shield

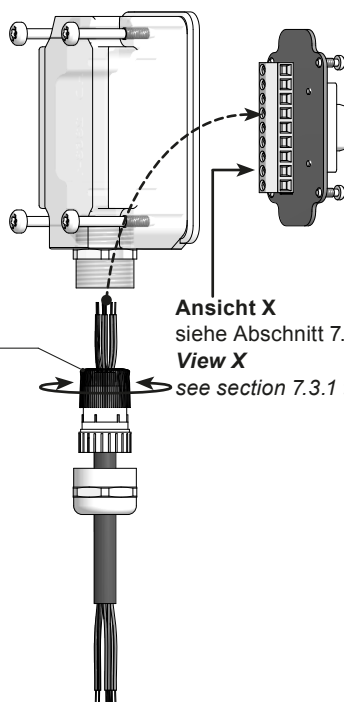

**Ansicht X**  
siehe Abschnitt 7.3.1 bis 7.3.2.  
**View X**  
see section 7.3.1 to 7.3.2.

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.**




**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 5.10 Schritt 10 - Klemmenkasten

## 5.10 Step 10 - Terminal box


D-SUB Buchse zum Anschluss an Gerätegehäuse, siehe Abschnitt 5.11.  
*D-SUB connector (female) for connecting to device housing, see section 5.11.*

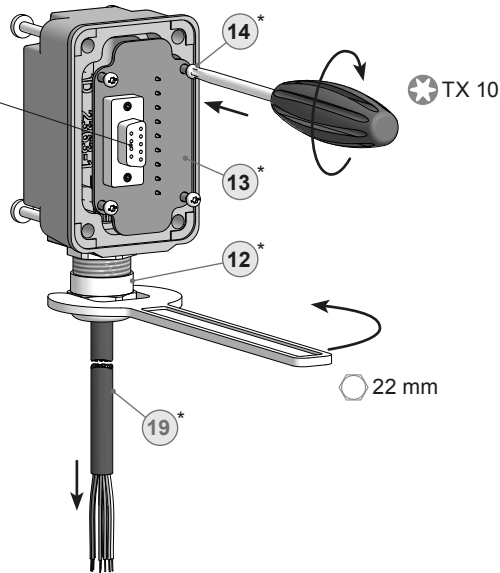

## 5.11 Schritt 12 - Klemmenkasten

## 5.11 Step 12 - Terminal box

Anzugsmoment  
 Tightening torque  
 $M_t = 2...3 \text{ Nm}$

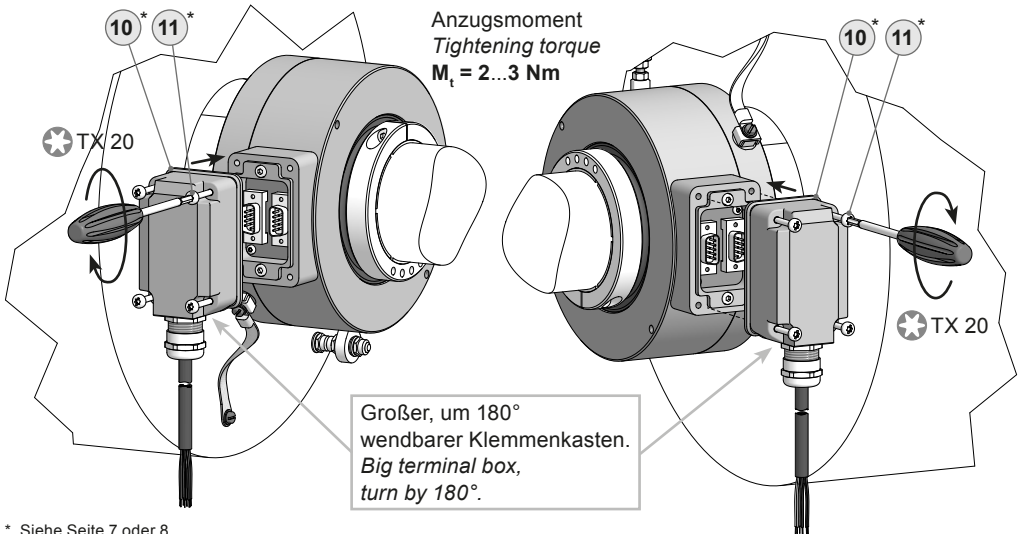

Großer, um 180°  
 wendbarer Klemmenkasten.  
*Big terminal box,  
 turn by 180°.*

\* Siehe Seite 7 oder 8  
 See page 7 or 8




**Vor der Montage des Klemmenkasten-  
 deckels prüfen, ob die Klemmenka-  
 stendeckeldichtung unbeschädigt ist.**



**Check that the seal of the terminal box  
 is not damaged before mounting the  
 terminal box.**

## 5.12 Montagehinweis

## 5.12 Mounting instruction

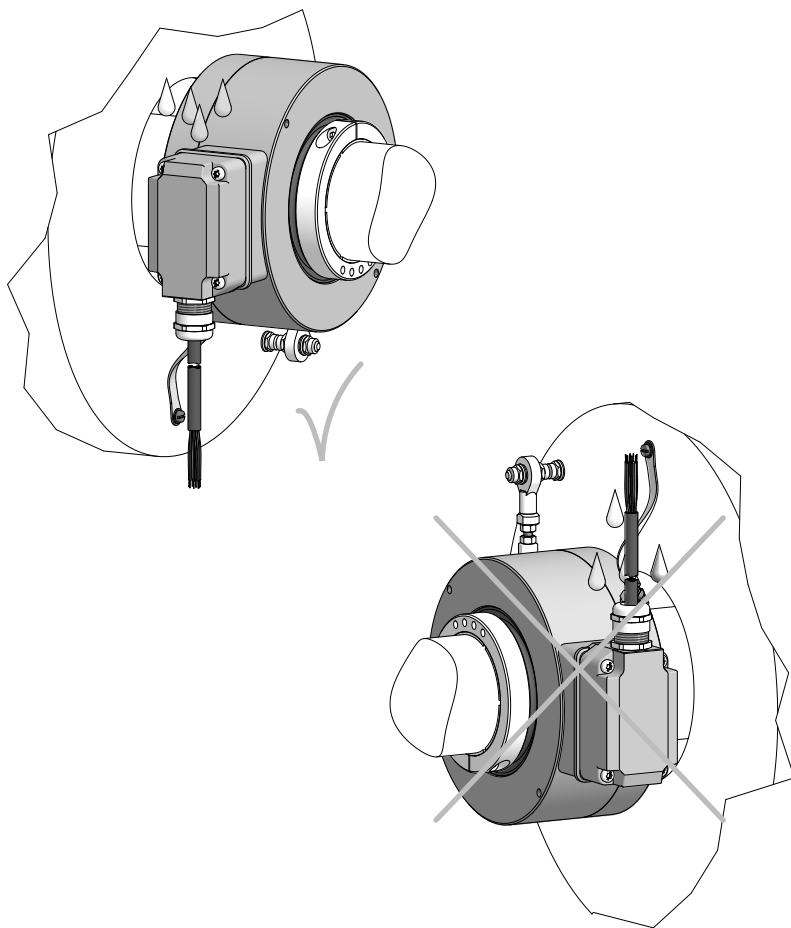

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




*It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.*

## 6

## Abmessungen

## 6.1 Einfache Abtastung

(74402, 74403, 74404, 74405, 74406,  
74409, 74414, 74415)

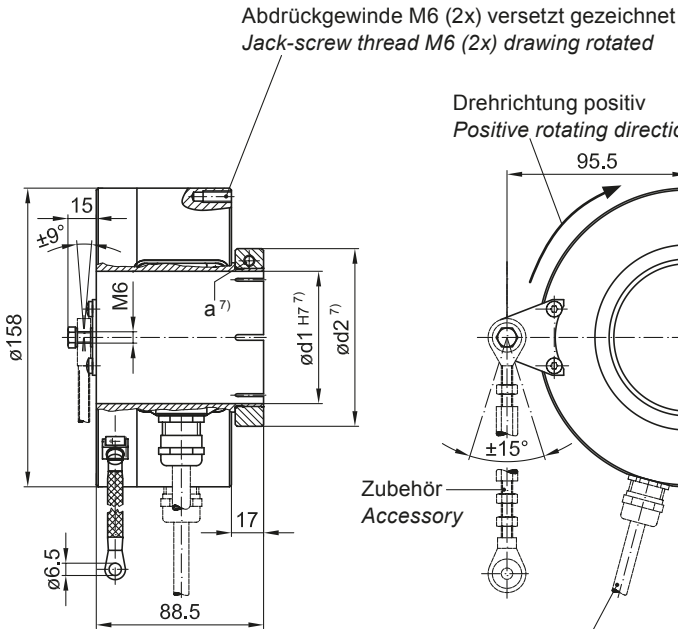


## 6

## Dimensions

## 6.1 Single sensing

(74402, 74403, 74404, 74405, 74406,  
74409, 74414, 74415)

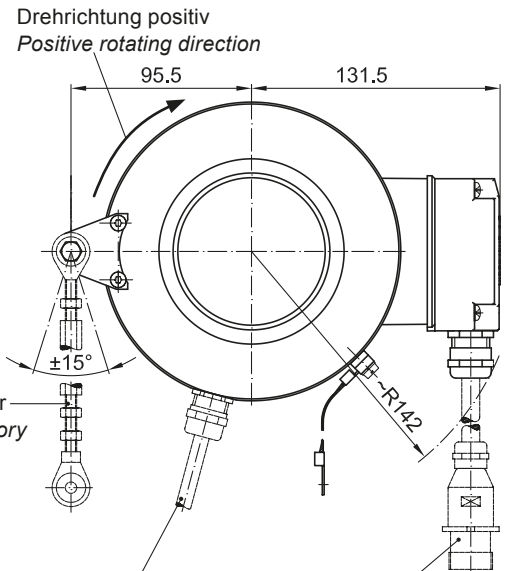

<sup>7)</sup> Siehe Tabelle in Abschnitt 6.3.


<sup>7)</sup> See table in section 6.3.

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6.2 Option M: Redundante Abtastung HOG 163 M

(74407, 74408, 74411)

Abdrückgewinde M6 (2x) versetzt gezeichnet  
*Jack-screw thread M6 (2x) drawing rotated*

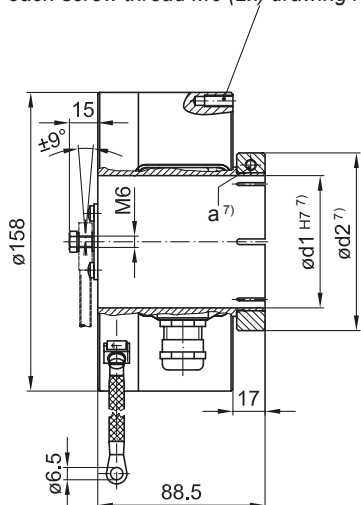


<sup>7)</sup> Siehe Tabelle in Abschnitt 6.3.

<sup>7)</sup> See table in section 6.3.

### 6.1 Option M: Redundant sensing

(74407, 74408, 74411)

Drehrichtung positiv  
*Positive rotating direction*

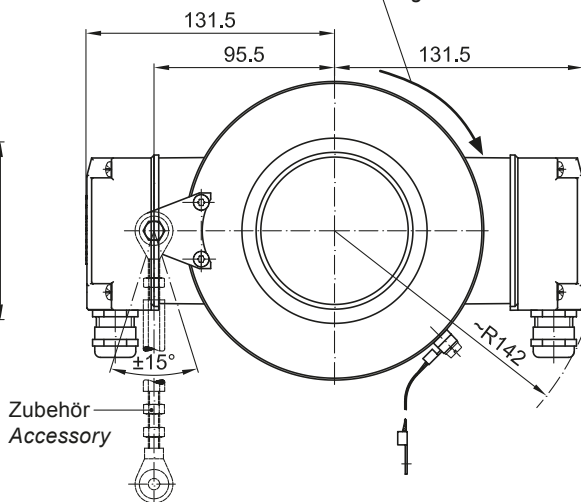

Zubehör —  
*Accessory*

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
*All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)*

### 6.3 Tabelle der verschiedenen Klemmringgrößen in Abhängigkeit vom Hohlwelldurchmesser

### 6.3 Table for different clamping ring dimensions depending on the hollow shaft diameter

$\varnothing d1^{8)}$	$\varnothing d2^{8)}$	$a^{8)}$
38 <sup>H7</sup> mm	59 mm	ISO 4762, M4x12 mm
50 <sup>H7</sup> mm	70.5 mm	ISO 4762, M4x16 mm
55 <sup>H7</sup> mm	76 mm	ISO 4762, M4x16 mm
56 <sup>H7</sup> mm	77 mm	ISO 4762, M4x16 mm
60 <sup>H7</sup> mm	81 mm	ISO 4762, M4x16 mm
65 <sup>H7</sup> mm	86.5 mm	ISO 4762, M4x16 mm
65 <sup>H7</sup> mm	86.5 mm	ISO 4762, M4x16 mm
70 <sup>H7</sup> mm	94 mm	ISO 4762, M5x18 mm
75 <sup>H7</sup> mm	98 mm	ISO 4762, M5x18 mm

<sup>8)</sup> Siehe Abschnitt 6.1 und 6.2.

<sup>8)</sup> See section 6.1 and 6.2.


## 7 Elektrischer Anschluss

### 7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
0V (⊥)	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊥	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>
dnv	Nicht benutzen <i>Do not use</i>

### 7.2 Ausgangssignale

Signalfolge bei positiver  
Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.  
*Sequence for positive rotating  
direction, see section 6.*

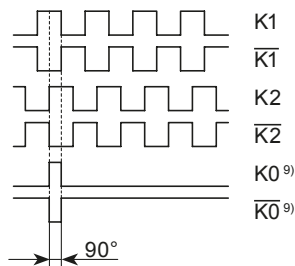

## 7 Electrical connection

### 7.1 Terminal significance


### 7.2 Output signals

<sup>9)</sup> Mit Nullimpuls

<sup>9)</sup> With zero pulse

### 7.3 Klemmen-/Pinbelegung

#### 7.3.1 Klemmenbelegung D ... I, D ... TTL

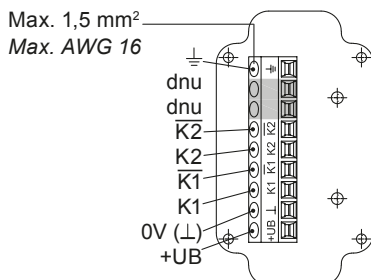

#### Ansicht X


Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 5.9.

#### View X

Connecting terminal,  
see section 5.9.

Zwischen ⊥ und ⊥ besteht keine Verbindung.  
There is no connection between ⊥ and ⊥.

#### 7.3.2 Klemmenbelegung DN ... I, DN ... TTL, DN ... R

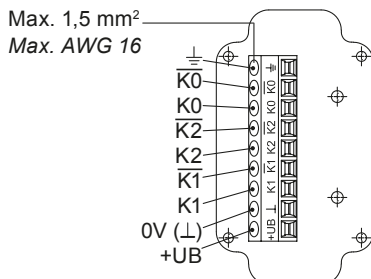

#### Ansicht X


Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 5.9.

#### View X

Connecting terminal,  
see section 5.9.

Zwischen ⊥ und ⊥ besteht keine Verbindung.  
There is no connection between ⊥ and ⊥.

#### 7.3.3 Option Kabel mit Stecker: Pinbelegung Kupplungssteckverbinder

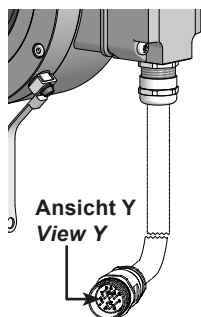


#### Ansicht Y

Kupplungssteckverbinder

#### View Y

Coupling connector

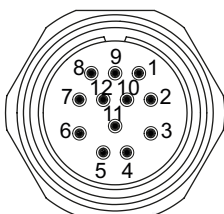

#### 7.3.3 Option cable with connector: Pin assignment coupling connector

M23, Außengewinde, 12-polig,  
Stiftkontakte, rechtsdrehend  
M23, male thread, 12-pin, male, CW

1	K2	7	dnu
2	dnu	8	K2
3	K0	9	dnu
4	K0	10	0V (⊥)
5	K1	11	dnu
6	K1	12	+UB



**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge  
legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen  
berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).




**Do not connect voltage supply to  
outputs! Danger of damage!**

Please, beware of possible voltage drop  
in long cable leads (inputs and outputs).



#### 7.4 Option Heizung: Stromanschluss für Heizung

#### 7.4 Option heating: Power supply for heating



24 V = /~  
P<sub>max</sub> = 6 W

Kabellänge/Cable length ~1 m

#### 7.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

#### 7.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

**Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Kabelabschluss:


HTL: 1...3 kΩ

TTL: 120 Ω

Cable terminating resistance:

HTL: 1...3 kΩ

TTL: 120 Ω

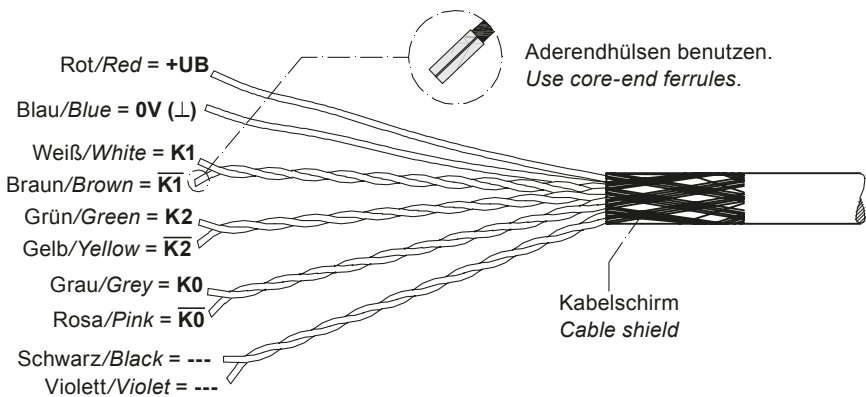

## 8


**Demontage**

In den Bildern am Beispiel des Typs HOG 163. Gleiche Demontageschritte bei redundanter Version HOG 163 M.

## 8.1

**Schritt 1 und 2**

Elektrische Verbindung trennen.

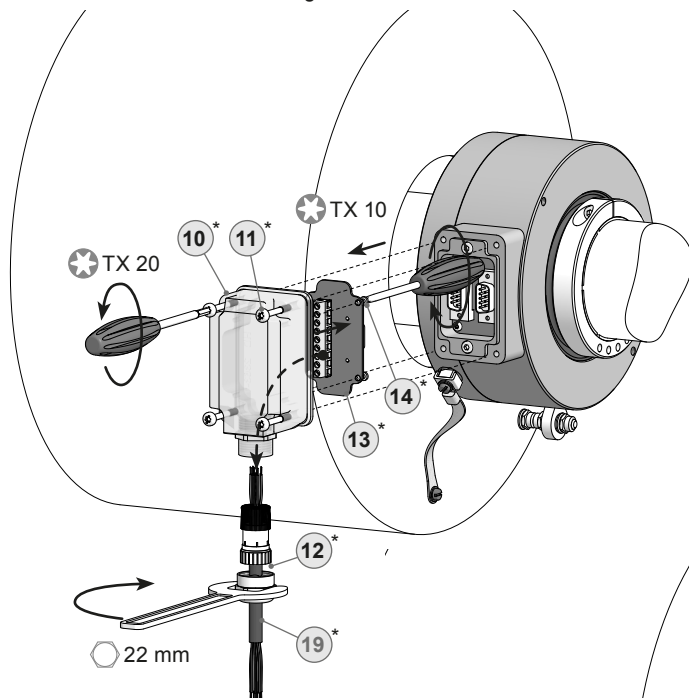

## 8


**Demontage**

*Pictures showing type HOG 163 as example. Same dismounting steps for redundant version HOG 163 M.*

## 8.1

**Step 1 and 2**


*Disconnect electrical connection.*

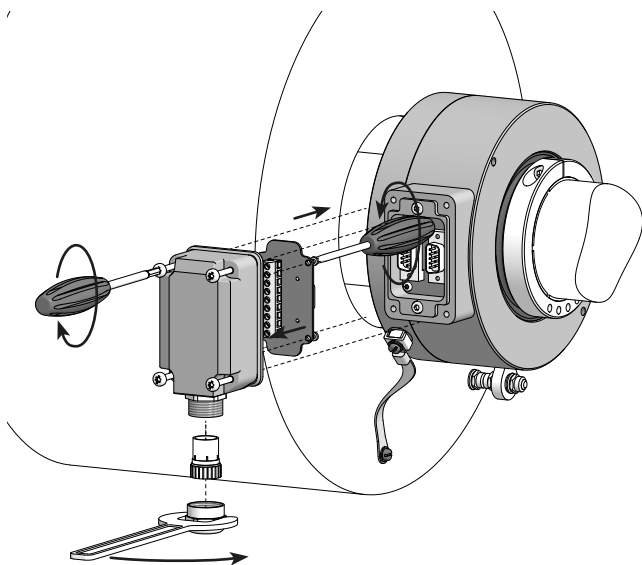

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8


## 8.2 Schritt 3

## 8.2 Step 3

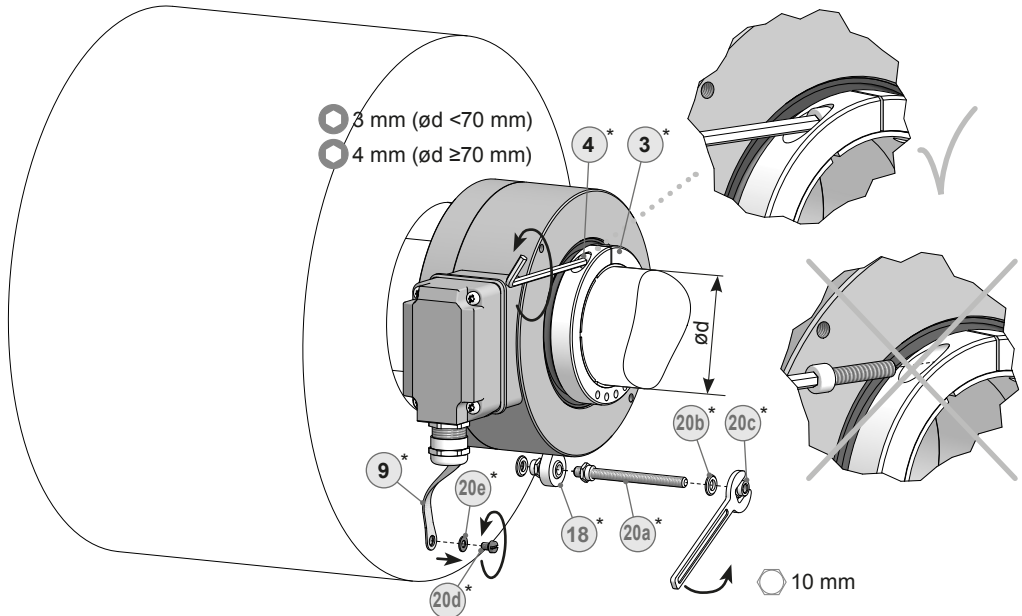

## 8.3 Schritt 4

## 8.3 Step 4

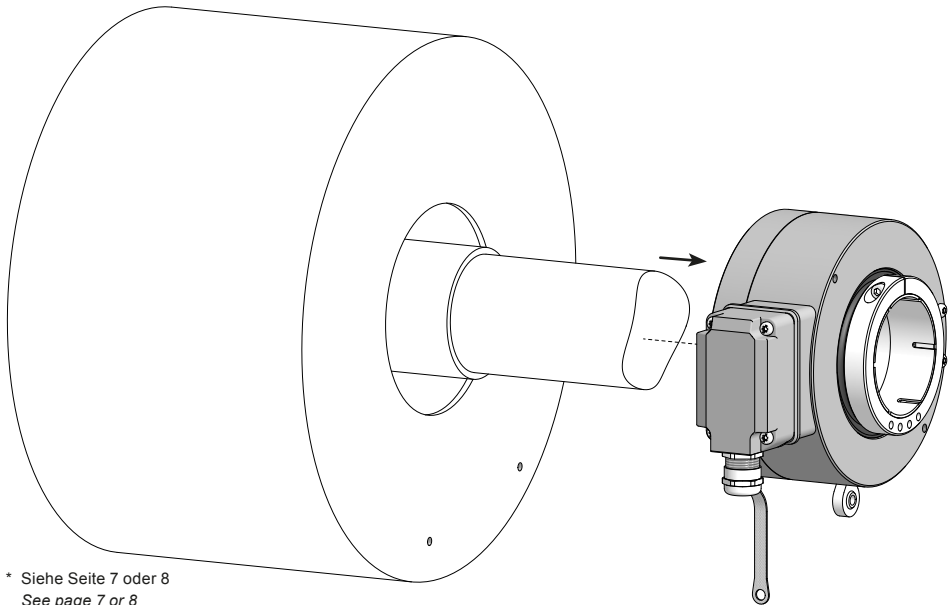

\* Siehe Seite 7 oder 8  
 See page 7 or 8

## 9

## Technische Daten

## 9.1 Technische Daten - elektrisch

• Betriebsspannung:	9...30 VDC (HTL) 9...26 VDC (TTL - Version R) 5 VDC $\pm 5$ % (TTL)
• Betriebsstrom ohne Last:	$\leq 100$ mA
• Impulse pro Umdrehung:	250...5000 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	$90^\circ \pm 20^\circ$
• Tastverhältnis:	40...60 %
• Referenzsignal:	Nullimpuls, Breite $90^\circ$
• Abtastprinzip:	Optisch
• Ausgabefrequenz:	$\leq 120$ kHz
• Ausgangssignale:	K1, K2, K0 + invertierte
• Ausgangsstufen:	HTL, TTL/RS422 (je nach Bestellung)
• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• Zulassungen:	CE, UL-Zulassung / E217823

## 9.2 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	$\varnothing 158$ mm
• Wellenart:	$\varnothing 38...75$ mm (durchgehende Hohlwelle)
• Zulässige Wellenbelastung:	$\leq 350$ N axial, $\leq 500$ N radial
• Schutzart EN 60529:	IP56
• Betriebsdrehzahl:	$\leq 6000$ U/min (mechanisch)
• Betriebsdrehmoment typ.:	17 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	28,5 kgcm <sup>2</sup> ( $\varnothing 50$ )
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminiumlegierung Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-40...+85 °C -50...+85 °C (Option Heizung) Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
• Explosionsschutz:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (Staub) (nur bei Option ATEX)
• Anschluss:	Klemmenkasten 2x Klemmenkasten (Option M)
• Masse ca.:	5,4 kg ( $\varnothing 48$ ), 3,5 kg ( $\varnothing 75$ ), 3,9 kg ( $\varnothing 75$ Option M)

## 9 Technical data

### 9.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	9...30 VDC (HTL) 9...26 VDC (TTL - version R) 5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
• Consumption w/o load:	$\leq 100$ mA
• Pulses per revolution:	250...5000 (as ordered)
• Phase shift:	$90^\circ \pm 20^\circ$
• Duty cycle:	40...60 %
• Reference signal:	Zero pulse, width $90^\circ$
• Sensing method:	Optical
• Output frequency:	$\leq 120$ kHz
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stages:	HTL, TTL/RS422 (as ordered)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL approval / E217823

### 9.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	$\varnothing 158$ mm
• Shaft type:	$\varnothing 38...75$ mm (through hollow shaft)
• Admitted shaft load:	$\leq 350$ N axial, $\leq 500$ N radial
• Protection EN 60529:	IP56
• Operating speed:	$\leq 6000$ rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	17 Ncm
• Rotor moment of inertia:	28,5 kgcm <sup>2</sup> ( $\varnothing 50$ )
• Materials:	Housing: aluminium alloy Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-40...+85 °C -50...+85 °C (option heating) Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 100 g, 6 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (dust) (only with option ATEX)
• Connection:	Terminal box 2x terminal box (option M)
• Weight approx.:	5.4 kg ( $\varnothing 48$ ), 3.5 kg ( $\varnothing 75$ ), 3.9 kg ( $\varnothing 75$ option M)



Baumer

Passion for Sensors

## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

**Hersteller**

Manufacturer  
Fabricant

Baumer Hübner GmbH

**Bezeichnung**

Description  
Description

Drehgeber ohne Erdungsbürste / ohne Heizung  
Incremental encoder without earthing brush / without heating  
Codeur incrémental sans balai de mise à la terre / sans chauffantes

**Typ(en)** / Type(s) / Type(s)

OG9	OG83	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	HOG710	POG11G	POG90
FOG6	OG60	OG90	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG14	POG9	POG86
OG70	OG710	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG161	POG9G	POG86G	OGN 6
OG71	OG720	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG163	POG10	FOG9	
OG72	HOG6	HOG11	HOG70	HOG100	HOG165	POG10G	FOG90	
OG73	HOG86	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG220	POG11	HMI17	

**Richtlinie(n)**

Directive(s)  
Directive(s)

2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

**Norm(en)**

Standard(s)  
Norme(s)

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007/A1:2011  
EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014  
EN 50581:2012

**Ort und Datum**

Place and date  
Lieu et date

Berlin, 15.08.2016

**Unterschrift/Name/Funktion**

Signature/name/function  
Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner  
Head of R&D Motion  
Control, Baumer Group

Baumer\_HOGx\_OGx\_POGx\_FOGx\_HMI\_DE-EN-FR\_CoC\_81201236.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohm-Str. 2+4 · D-10589 Berlin  
Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com  
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany  
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

## 10.2 Mit Heizung

## 10.2 With heating



Passion for Sensors

## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

**Hersteller**

Manufacturer  
Fabricant

Baumer Hübner GmbH

**Bezeichnung**

Description  
Description

Drehgeber mit Erdungsbürste / Heizung

Incremental encoder with earthing brush / heating

Codeur incrémental avec balai de mise à la terre / chauffage

**Typ(en) / Type(s) / Type(s)**

OG9	OG83	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG161	POG9G	POGS90	
OG60	OG90	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG163	POG10	FOG9	
OG70	OG710	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG165	POG10G	FOG90	
OG71	OG720	HOG11	HOG70	HOG100	HOG220	POG11	HOGS100	
OG72	HOG6	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG710	POG11G		
OG73	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	POG9	POG90		

**Richtlinie(n)**

Directive(s)

Directive(s)

2014/30/EU; 2011/65/EU

**Norm(en)**

Standard(s)

Norme(s)

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011  
EN 50581:2012

**Ort und Datum**

Place and date

Lieu et date

Berlin, 31.03.2016

**Unterschrift/Name/Funktion**

Signature/name/function

Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner  
Head of R&D Motion  
Control, Baumer Group

Baumer\_Geber\_mit\_Erdungsbürste\_oder\_Heizung\_DE-EN-FR\_CoC\_81201634.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin  
Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com  
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany  
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

## 11 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6: 18<sup>\*</sup>  
Bestellnummer siehe  
Abschnitt 4.2.
- Montageset für Drehmoment-  
stütze Größe M6 und Erdungs-  
band: Bestellnummer 11077197 20<sup>\*</sup>
- Sensorkabel für Drehgeber  
HEK 8 19<sup>\*</sup>
- Werkzeugset: 21<sup>\*</sup>  
Bestellnummer 11068265
- Digital-Konverter  
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager  
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter  
DS 93
- HENQ 1100  
Prüfgerät für Drehgeber

## 11 Accessories

- Torque arm size M6: 18<sup>\*</sup>  
Order number see  
section 4.2.
- Mounting kit for torque arm  
size M6 and earthing strap:  
Order number 11077197 20<sup>\*</sup>
- Sensor cable for encoders  
HEK 8 19<sup>\*</sup>
- Tool kit: 21<sup>\*</sup>  
Order number 11068265
- Digital converters  
HEAG 151 - HEAG 154
- Fiber optic links  
HEAG 171 - HEAG 176
- Digital speed switch  
DS 93
- HENQ 1100  
Analyzer for encoders

\* Siehe Abschnitt 4  
See section 4



# Baumer

## Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany  
Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104  
info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

74402, 74403, 74404, 74405, 74406, 74407, 74408, 74409, 74411, 74414, 74415

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.