

## EAM580-K - SSI

Montage kit

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

### Vue d'ensemble

- Montage kit monotour ou multitour / SSI
- Précise détection magnétique
- Précision angulaire jusqu'à  $\pm 0,15^\circ$
- Résolution max. 32 bits (14 bits ST, 18 bits MT)
- Sorties incrémentales additionnelles
- Fréquence horloge jusqu'à 2 MHz
- Haute protection jusqu'à IP 67
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations



### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Alimentation	4,5...30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422) 5,5...30 VDC (SSI + HTL/Push-pull)
Courant de service typ.	60 mA (5 VDC, sans charge) 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation	$\leq 170$ ms après mise tension
Actualisation des données	Typ. 2 $\mu$ s (demande cyclique)
Interface	SSI SSI + incrémentales
Fonction	Multitour Monotour
Mode de fonctionnement	Registre circulaire (sur demande)
Nombre de pas par tour	$\leq 16384$ / 14 bits
Nombre de tours	$\leq 262144$ / 18 bits
Précision absolue	$\pm 0,15^\circ$ (+20 $\pm 15^\circ$ C) $\pm 0,25^\circ$ (-40...+85 $^\circ$ C)
Principe de détection	Magnétique
Code	Gray ou binaire
Sens d'évolution du code	CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Entrées	SSI Clock: Linereceiver RS422 Entrée du zéro Sens de comptage
Etage de sortie	SSI: Linedriver RS422 Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales	1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)

#### Caractéristiques électriques

Signaux de sortie	A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie	$\leq 350$ kHz
Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-4
Fonction de diagnostic	DATAVALID (sur demande)
Certificat	Certification UL/E217823

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	$\varnothing 58$ mm
Type d'axe	$\varnothing 6$ mm (Perçage roue polaire) $\varnothing 8$ mm (Perçage roue polaire) $\varnothing 12$ mm (Perçage roue polaire)
Protection EN 60529	IP 67
Vitesse de rotation	$\leq 6000$ t/min
Distance tête-roue	1,1 $\pm 0,9$ mm axiale / $\leq 0,3$ mm excentricité
Matière	Boîtier: acier zingué Bride: aluminium
Température d'utilisation	-40...+65 $^\circ$ C (Voir remarques générales)
Humidité relative	95 %
Résistance	EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Poids	250 g
Raccordement	Embase mâle M12, 8 points Embase mâle M12, 12 points Câble 2 m

### Option

- Protection contre corrosion CX (C5-M)

## EAM580-K - SSI

Montage kit

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

### Remarques générales

Pour une définition thermique précise, l'auto-échauffement dépend des conditions environnementales, de l'électronique et de la tension d'alimentation. Si le codeur est utilisé dans des conditions proches des valeurs maximales, la température réelle doit être mesurée sur la bride du codeur.

### Affectation des bornes


#### Câble / Connecteur M12, 8 points

Référence de raccordement -L et -B

Borne	Câble	Signaux	Désignation
1	blanc	0 V	0 V alimentation
2	brun	+Vs	+U alimentation
3	vert	Clock+	Ligne d'horloge
4	jaune	Clock-	Ligne d'horloge
5	gris	Data+	Ligne de données
6	rose	Data-	Ligne de données
7	bleu	SET	Entrée ZERO
8	rouge	DIR	Sens de rotation*

Blindage: Relié au boîtier

Câble: 4 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, torsadées par paire

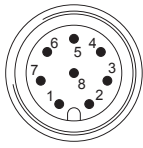

Mâle, codage A


#### Câble / Connecteur M12, 12 points

Référence de raccordement -L et -K

Borne	Câble	Signaux	Désignation
1	brun	+Vs	+U alimentation
2	bleu	SET	Entrée ZERO
3	blanc	0 V	0 V alimentation
4	vert	Clock+	Ligne d'horloge
5	rose	Data-	Ligne de données
6	jaune	Clock-	Ligne d'horloge
7	noir	A+	Incrémentales
8	gris	Data+	Ligne de données
9	rouge	DIR	Sens de rotation*
10	violet	A-	Incrémentales
11	gris/rose	B+	Incrémentales
12	rouge/bleu	B-	Incrémentales

Blindage: Relié au boîtier

Câble: 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, torsadées par paire

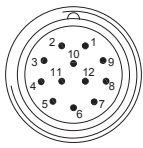

Mâle, codage A


\* Option invalide: DATAVALID

### Description du raccordement

SET	Entrée de remise à zéro. Permet le calage à zéro du codeur. Entrée reliée par une résistance de rappel au 0V. Le calage à zéro du codeur est réalisé, après sélection de l'entrée DIR, en envoyant une impulsion. Durée >100 ms En fonctionnement normal cette entrée doit être impérativement reliée au 0V.
DIR	Entrée du sens de d'évolution Sélection du sens d'évolution du code. Pour une immunité aux perturbations maximale, l'entrée doit être reliée en permanence au +U ou au 0V. CW HIGH - CCW LOW (Pour la version avec DATAVALID, l'entrée du sens de d'évolution est omise).

### Signaux de sortie

Signaux incrémentaux: Pour une rotation en sens horaire et vue sur l'axe.

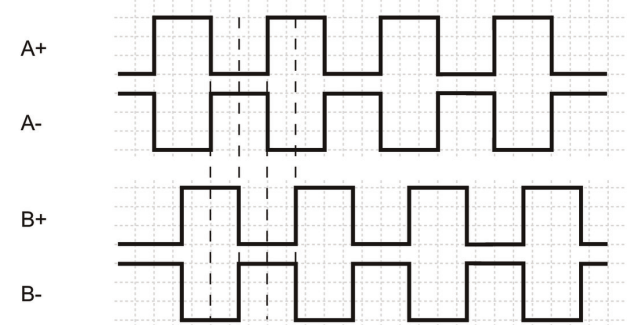

### Niveaux électriques

Entrées de commande	Circuit d'entrée
Maximal	0...+Vs
Entrées niveau bas	<1 V
Entrées niveau haut	>2.1 V

#### RS422

Sortie niveau haut	>2,3 V
Sortie niveau bas	<0,5 V
Charge	<20 mA


#### Push-pull

Sortie niveau haut	≥+VS -2,2 V
Sortie niveau bas	<0,7 V
Charge	<20 mA

S'applique aux longueurs de câble standard jusqu'à 2 m, pour les câbles plus longs, la chute de tension doit être prise en compte.

### Diagramme SSI

#### Signaux de sortie

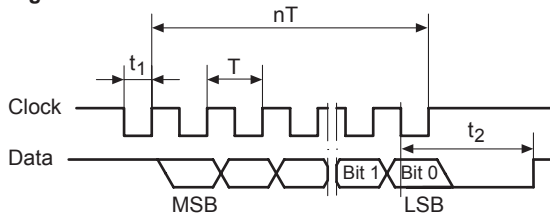

$$T = 0,5 \dots 10 \mu\text{s}$$

$$t_1 = 0,25 \dots 5 \mu\text{s}$$

$$t_2 = 20 \pm 2 \mu\text{s}$$


$$f_{\text{max.}} = 2 \text{ MHz}$$

#### Temps d'acquisition des données $t_a$

La condition préalable pour une mise à jour des données de typ. 2  $\mu\text{s}$  est la synchronisation suivante du SSI Master. En cas de non-conformité, les données sont à jour  $< 50 \mu\text{s}$ .


$t_a < 5000 \mu\text{s}$

$t_a \text{ jitter } < \pm 2 \mu\text{s}$

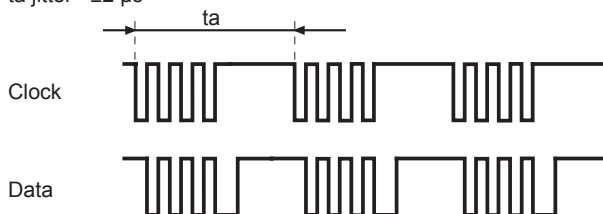

### Distance tête-roue

La distance de travail idéale de l'aimant par rapport au codeur est à une excentricité de 0 mm et une distance axiale de 1,1 mm. La déviation affecte la précision comme le montre le diagramme suivant.

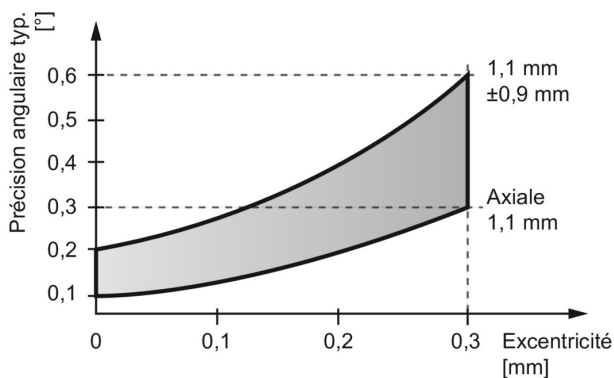


## EAM580-K - SSI


Montage kit

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

### Dimensions

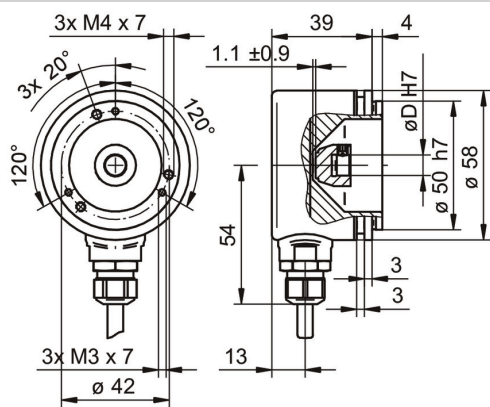

Avec câble

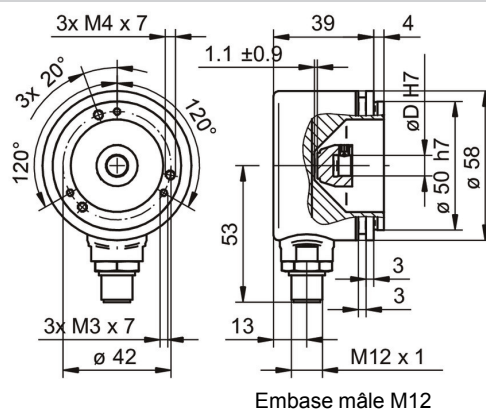

Embase mâle M12

# EAM580-K - SSI

Montage kit

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

## Référence de commande

	EAM580	-	K	Y	##	7	#	##	.	##	##	A
<b>Produit</b>	EAM580											
<b>Type d'axe</b>												
Kit				K								
<b>Bride (kit)</b>												
Servoflansch, Nut ø53 mm, M3/M4				Y								
<b>Rotateur magnétique / diamètre</b>												
ø6 mm						6						
ø8 mm						8						
ø12 mm						C						
<b>Indice de protection</b>												
IP 67						7						
<b>Raccordement</b>												
Embase M12 radiale, 8 points, mâle, CCW							B					
Embase M12 radiale, 12 points, mâle, CCW							K					
Câble radial, 2 m							L					
<b>Alimentation / interface</b>												
4,5...30 VDC, SSI binaire								4B				
4,5...30 VDC, SSI gray								4G				
<b>Résolution Monotour</b>												
10 Bits										10		
12 Bits										12		
13 Bits										13		
14 Bits										14		
<b>Résolution Multitour</b>												
No option											00	
12 Bits											12	
13 Bits											13	
16 Bits											16	
18 Bits											18	
<b>Température d'utilisation</b>												
-40...+85 °C												A

## Accessoires

### Accessoires de montage

10106004      Jeu d'excentriques de fixation ø10 mm